


marantz

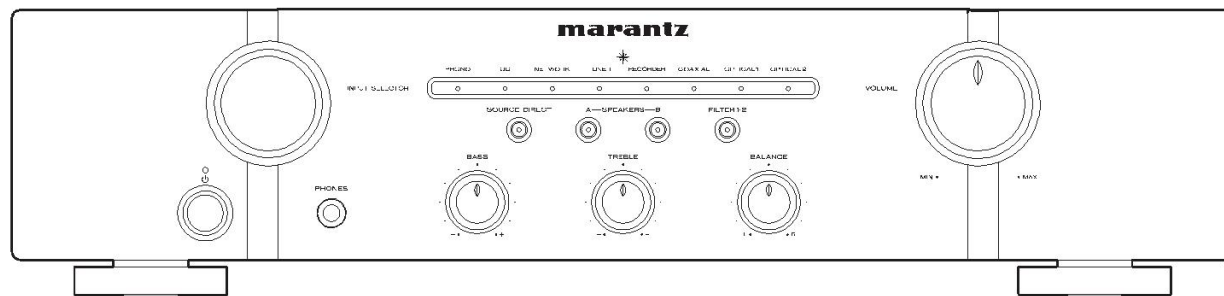

Amplificator integrat PM6007

GHID DE PORNIRE
RAPIDĂ

Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales un amplificator Marantz. Acest ghid vă oferă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea amplificatorului dvs.

Înainte de a începe

Ce este în cutie

Ghid de pornire
rapidă



Manualul
proprietarului




Instrucțiuni
Siguranța



Atenționări privind
Baterii
utilizarea



Amplifier



Cablu de
alimentare



unitate de
la distanță
control (RC004PMCD)



R03/AAA
baterii



Necesar pentru

configurare



CD Player



Speaker
sisteme



Cabluri pentru
difuzoare




Aceste desene au doar scop ilustrativ și nu pot fi reprezintă produsul (produsele) real(e).

Configur


Procesul de configurare cuprinde șase etape.

1 Instalați bateriile în unitatea de telecomandă

- 1 Instalați bateriile în unitatea de telecomandă
- 2 Conectați difuzoarele la PM6007
- 3 Conectați CD player-ul la PM6007
- 4 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică
- 5 Porniți alimentatorul PM6007 și apoi setați difuzoare pentru ieșirea audio către SPEAKERS A
- 6 Începeți redarea CD-ului

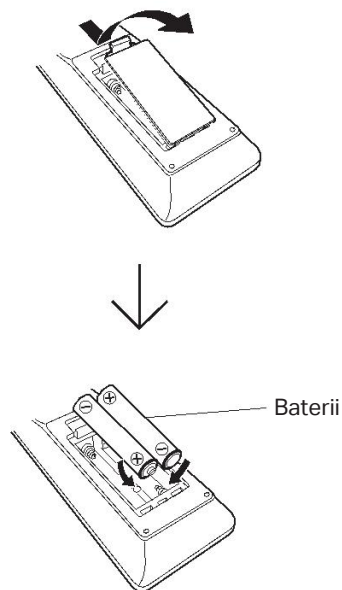

2 Conectați difuzoarele la PM6007

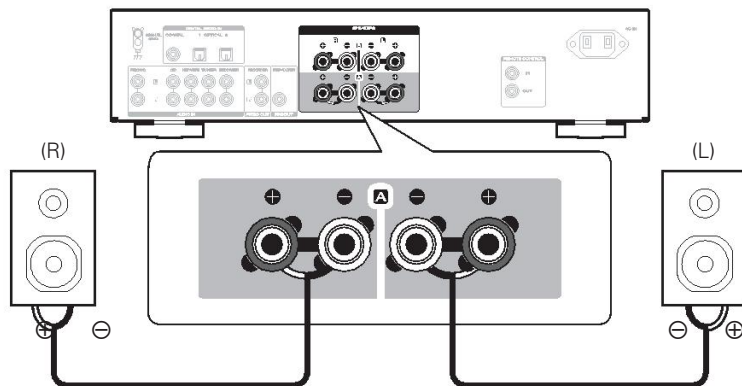


Conectarea cablurilor de difuzoare


- ① Peel off aproximativ 10 mm de sheathing de la vârful cablului difuzorului, apoi fie răsuciți strâns sârma de bază, fie aplicați lipitură pe acesta.
- ② Rotiți terminalul difuzorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi.
- ③ Introduceți firul de bază al cablului de difuzor la până la capăt în terminalul difuzorului.
- ④ Rotiți terminalul difuzorului în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge.



3 Conectați CD player-ul la PM6007

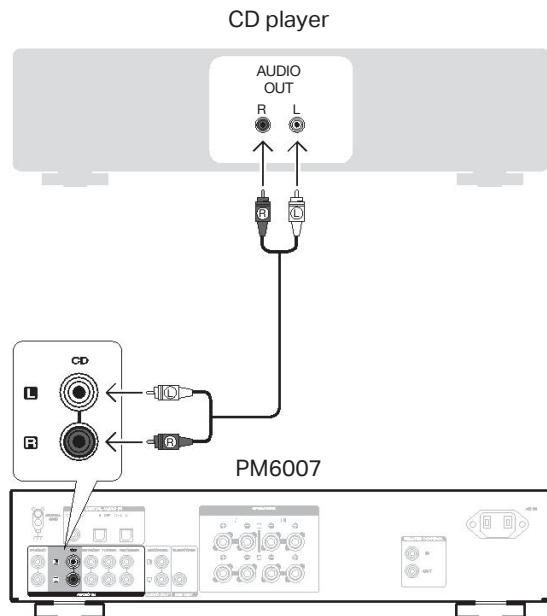


4 Conectați cablul de alimentare la o priză de curent

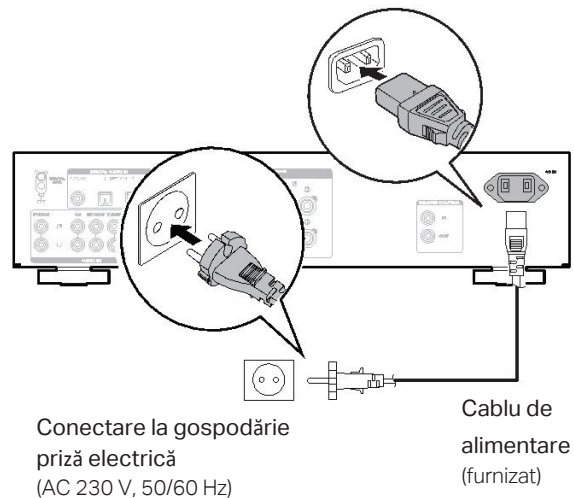


5 Porniți alimentatorul PM6007 și apoi setați difuzoarele pentru audio ieșire către SPEAKERS A


- 1 Reduceți volumul la minimum nivel.

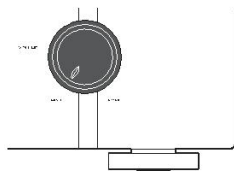

- 2 Apăsați butonul de pornire buton.

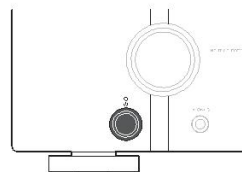

- 3 Apăsați SPEAKERS A. Indicatorul SPEAKERS A lumini și difuzoare pentru ieșirea audio sunt setate la VORBITORI A.

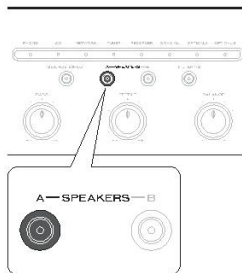


6 Începeți redarea CD-ului


- 1 Setați sursa de intrare pe "CD".



- 2 Porniți CD player-ul.

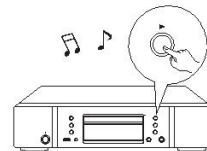

- 3 Reglați volumul.

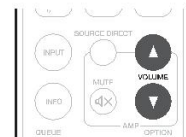

Manualul


proprietarului

Consultați manualul online pentru alte informații despre funcții și detalii privind procedura de operare.

manuals.marantz.com/PM6007/EU/EN/



Manual online

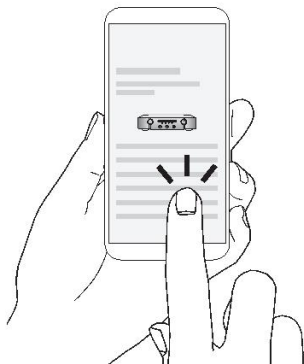

- Pentru mai multe informații, vizitați www.marantz.com

Ro

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU

PL



**Importator și distribuitor: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

www.horn.eu

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.