



s-Living Flex

Getting started, safety and warranty



Thank You!

Welcome to the new world of JAYS!

Designed and developed with elegance and simplicity as key factors by our Scandinavian team.

Our s-Living Flex is a wireless speaker using the latest Wi-Fi streaming technology, so that music can be enjoyed in many different settings.

We are excited to present our new speaker and hope you will enjoy the divine sound performance.

Enjoy,

Henrik Andersson
CEO, JAYS




USING YOUR SPEAKER

(EN) English

Touch panel control – see next page for image reference

1. Long press on/off button to turn on/off your s-Living Flex.
2. Single tap on the PAUSE/PLAY button on the left to PAUSE/PLAY. Long press to switch between Wi-Fi, Bluetooth and AUX.
3. Press + or - to adjust the volume.
4. When in Wi-Fi mode, long press 3 to 6 seconds to enter WAC mode. When in Bluetooth mode, long press 3 to 6 seconds to enter Bluetooth pairing. Long press 6+ seconds to reset your speaker.

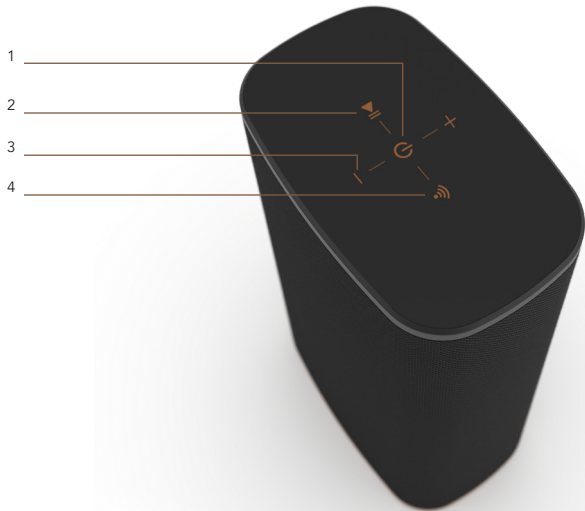

FIRE UP YOUR s-Living Flex



How to start

1. Connect power to your speaker. Use included power adapter for s-Living Flex and connect to a power outlet.
2. Press power button for 3 seconds to power ON the speaker and it will boot up, which takes up to a minute. If you need to power OFF, then press 3 seconds again.
3. Once you hear a voice message from the speaker, you are ready to continue.

The speaker modes

When the speaker is powered ON and ready, you can switch between different modes. Long press PLAY/PAUSE button to switch mode.

You can choose:

- Wi-Fi mode System LED will show PURPLE color (this is default mode)
- Bluetooth mode System LED will show BLUE color
- AUX-In mode System LED will show GREEN color

Using your speaker with battery

You may use your speaker for about 6 hours in playback mode. After that you will need to connect it to the included power outlet. The speaker will automatically enter standby mode if no music is played for 10 mins. If in standby mode for 60 minutes the s-Living Flex will switch off in order to not drain your battery. If using your speaker in AUX mode, the speaker will not enter standby mode automatically. When battery is low, LED will turn yellow. As you re-charge the battery, the LED will breath yellow. When it is fully charged again, the LED will go back to its mode color.

Note

Wi-Fi mode operation require the speaker to be connected to a Wi-Fi network. And this is also needed if you want to use Wi-Fi features such as Google Cast, AirPlay or Spotify Connect. Furthermore, the speaker is compatible with voice assistants from Google and Apple (Google Assistant and Siri) if the speaker is also "paired" with Google Home and/or Apple Home (Apple HomeKit). The speaker DO NOT have the voice assistant function built-in directly.

Important note

If LED's shortly after power ON is flashing RED, or if you suddenly notice LED's flashing RED, then DO NOT remove the power plug. This means that the speaker is installing automatic software updates.

LED INDICATIONS AND START UP

Power on

During start up (power ON the speaker) the power LED will flash fast.

Note: When you power ON the speaker it will always start up in Wi-Fi mode.

Search state

When the speaker is powered ON it will start by being in “search state” trying to search for and connect to the last Wi-Fi network. During this state the LED will flash. The same will happen (flash) if the speaker is put into “Bluetooth mode”, where you are now able to establish connection with a previously paired Bluetooth device.

Setup mode or pairing mode

In “Wi-Fi mode” the speaker will automatically enter the “setup mode” within 20 seconds, if the speaker during “search state” does not successfully re-connect to the previous Wi-Fi network.

In “setup mode” the LED will flash continuously. Same LED behavior will occur if the speaker is set into “Bluetooth pairing mode”.

Playback state

During playback the LED will be ON (solid) and the color of the system LED (Purple, Blue, Green) will indicate what “mode” the speaker is in (Wi-Fi playback, Bluetooth playback, AUX playback).

Idle mode / network standby mode (sleep mode)

LED will be breathing slowly indicating “no action” or “I am sleeping”.

“Idle mode” will happen as soon as music is paused (no action).

“Standby mode” will happen if there is no action for 20 mins when plugged in and 10 mins when not plugged in. If in standby mode for 60 mins the s-Living Flex will switch off. To switch on long press ON for three seconds.

LED INDICATIONS AND START UP

Playback mode
(when long press)

Power button

Pairing button

Power LED /
System LED



SETUP MODE



Purple LED – “Wi-Fi mode”



Blue LED – “Bluetooth mode”

Setting up your speaker

“Wi-Fi setup mode” or “Bluetooth pairing mode” is needed for either connecting the speaker to a Wi-Fi network or connecting a new Bluetooth device to the speaker.

- For “Wi-Fi setup”, the speaker will automatically enter “setup mode” if the previous connection cannot be established. But even though the speaker is already connected to a Wi-Fi network you can manually force this “mode” by pressing the “pairing button” (Wi-Fi symbol) for 3 seconds. Note: The speaker must be in “Wi-Fi mode” first. Forcing this setup mode will only enable Apple setup mode (WAC).
- For “Bluetooth pairing mode” (if you need to pair a new Bluetooth device with your speaker), you need to press the “pairing button” (Wi-Fi symbol) for 3 seconds. Note: The speaker must be in “Bluetooth mode” first.

Reset speaker / disable wireless connections: The speaker can be reset to factory defaults by pressing and holding “pairing button” (Wi-Fi symbol) for 6 seconds. This will clear all speaker settings and afterwards it will be ready for Wi-Fi setup again. A reset will also disable all wireless connections.

"WAITING FOR CONNECTION"



Voice messages from your speaker

WAITING FOR CONNECTION

If you hear this message, the speaker is either in "Wi-Fi setup mode" waiting for Wi-Fi connection to be set up or the speaker is in "Bluetooth mode" waiting for previous paired devices to connect.

CONNECTION SUCCESSFUL, TIME TO PLAY

If you hear this message, the speaker is successfully connected to a Wi-Fi network or you have successfully re-connected a previous paired Bluetooth device. You are now ready to play music.

CONNECT TO WI-FI OR BLUETOOTH PAIRING

Wi-Fi setup

There are two methods of connecting your speaker to a Wi-Fi network, while the speaker is in “Wi-Fi setup mode”. In either case you need to follow the Google or Apple setup methods, and you must be within close range of your speaker while doing so.

Note: The speaker will reply “Connection Successful , Time To Play” once connection is ready.

Using the Google Home App

You need to download and install the Google Home App on any of your compatible devices (e.g. smart phone or tablet). Your device must be connected to the same Wi-Fi network of which you want the speaker(s) to be connected. Open the Google Home App and follow the on-screen guidelines for setting up a new device (in this case, connecting your speaker).

Note: For more information about using Google Home App and setting up your speaker to Google Home, and to Wi-Fi networks through the Google Home App, please refer to Google’s website.

Using Apple setup methods

1. (WAC setup) Open Wi-Fi settings on your iOS device. On the “Choose a network...” list, you will find your speaker listed with the headline “Setup new AirPlay speaker”. Follow these steps and your speaker will connect to the Wi-Fi network.

2. Download and install the Apple Home App to setup the speaker to your Wi-Fi and the Apple HomeKit universe. Please refer to Apple’s website for using the Apple Home App.

Bluetooth pairing

Set your speaker into “Bluetooth pairing mode” and open the Bluetooth settings screen on your device. The speaker will appear on the list, simply choose it to pair it to your device. The speaker’s “pairing mode” is only active for 2 minutes.

Note: The speaker will reply “connection successful, time to play” when your device is successfully paired to the speaker.

Wi-Fi playback

With the speaker connected to a Wi-Fi network you can use any of the following streaming technologies for playback:



Apple AirPlay: Requires an Apple device. Please refer to Apple's website about using AirPlay. Please note that iOS 11.4 or later is required.



Chromecast Built-In: This is supported by many devices and apps including, but not limited to, Android devices. Many apps support Google Cast and some TV's have Google Cast built-in. Please refer to Google's website for information about using Google Cast.



Spotify Connect: Supported in the Spotify App only, but on multiple platforms.

Ready to play some music?

Listen on your speakers or TV, using the Spotify app as a remote.

Learn More: <https://www.spotify.com/int/connect/>

Bluetooth playback

Switch to "Bluetooth mode" first (System LED will turn blue). Then make sure your device has established the Bluetooth connection to the speaker. Now you are ready to play music.

AUX playback

Simply switch the speaker to "AUX mode" (System LED will turn green) and connect a device to the AUX-input on the back of the speaker.

Note: Remember that in this mode you can control the volume on your device as well as on the speaker.

SAFETY INFORMATION & STATEMENTS

Safety

- Only use a compatible power source to power the speaker.
- Damages caused by severe heat will risk voiding your warranty.
- Never try to open or repair your JAYS s-Living Flex. It will void warranty and you will risk personal injury. Risk of electric shock.
- Always place your s-Living Flex on a flat and stable surface. Failure to do so will increase risk of speaker falling, hence getting damaged or you might get a personal injury.
- Warning. This product contains magnets which might be harmful to pacemaker wearers.
- Always disconnect your speaker from power before cleaning. Do not use any liquids and chemicals when cleaning.

Statements

EU Declaration of conformity

Hereby Northbaze Distribution AB declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.jaysheadphones.com.

Caution

Risk of explosions if battery box is damaged or opened. Dispose of used battery according to your local waste disposal authority.

FCC Rules

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

RSS standards

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Environmental information

This product complies with international directives, including but not limited to WEEE Directive (2012/19/EU).

Do not dispose with normal household waste. Please consult your local waste disposal authority for guidance on how to properly recycle or dispose of this product.

Manufacturer's limited warranty

Your original Northbaze Distribution AB product is covered by a warranty of twelve (12) months from the date of purchase of a brand new, unused Northbaze Distribution AB product by the original purchaser. Northbaze Distribution AB guarantees that the product is free from faults in the materials, design and workmanship when it was sold to the purchaser. If you are not able to submit the receipt when making a warranty claim you may be obliged to pay for any repairs carried out. Proof of purchase must clearly state the date of purchase, name of the product and authorized resellers' details.

The Warranty Period cannot be extended or renewed due to subsequent resale or replacement of the product. This Limited Warranty does not affect your legal rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer electronic products. Defective parts replaced within the Limited Warranty Claim shall become the property of Northbaze Distribution AB.

What is not covered by the limited warranty?

- Faults caused by wear and tear, age-related battery capacity loss, accidents, dropping, mechanical damage, chemical products, abnormal impact damage or force majeure.
- Modifications or repairs performed by yourself or third party without Northbaze Distribution AB approval.
- The s-Living FLEX is IPX4 rated. This means it is resistant to splashes of water. The speaker is not waterproof meaning it may not be submerged into water.

How to get warranty service


If you wish to make a Warranty Claim within the Limited Warranty Period, please contact the reseller of your product for further help. You will need to provide the proof of purchase and the affected part. Any defective parts covered by the Limited Warranty will be repaired or replaced free of charge. Replaced or repaired parts provided during the Warranty Period will be warranted for the remainder of the original Warranty Period or for sixty (60) days from the date of repair or replacement, whichever is longer. For FAQ please visit www.jaysheadphones.com.

ANVÄND DIN HÖGTALARE

(SV) Svenska

Kontrollpanel - se nästa sida för bildreferens

1. Håll inne på / av-knappen för att slå på / av din s-Living Flex.
2. Tryck en gång på PLAY/PAUSE-knappen till vänster för att spela eller pausa . Håll inne för att växla mellan Wi-Fi, Bluetooth och AUX.
3. Tryck på + eller - för att justera volymen.
4. När du är i Wi-Fi-läge, håll inne 3 till 6 sekunder för att gå in i WAC-läge. När du är i Bluetooth-läge, håll inne 3 till 6 sekunder för att öppna Bluetooth-parning. Håll inne 6+ sekunder för att återställa din högtalare.

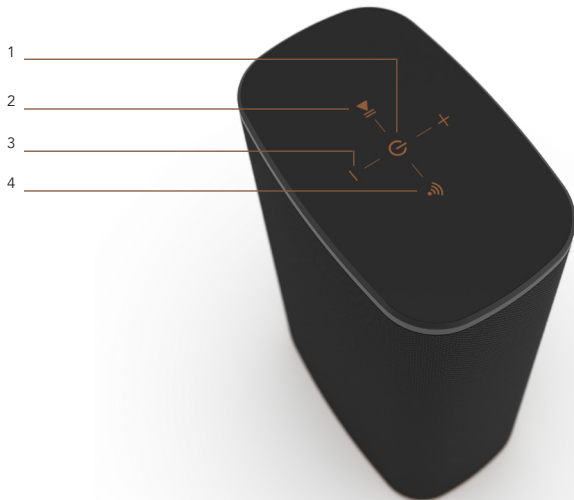

STARTA UPP DIN s-Living Flex



Kom igång

1. Anslut strömmen till din högtalare. Använd medföljande nätadapter för s-Living Flex och anslut till ett eluttag.
2. Tryck och håll inne "ON" i 3 sekunder för att slå på högtalaren, vilket tar upp till en minut. Om du behöver stänga av trycker du och håller inne OFF 3 sekunder igen.
3. När du hör ett röstmeddelande från högtalaren är du redo att fortsätta.

Högtarlägen

När högtalaren är PÅ och klar kan du växla mellan olika lägen. Håll inne på PLAY / PAUSE-knappen för att växla läge.

Du kan välja:

- | | | |
|---|----------------|--|
| • | Wi-Fi-läge | LED-lampan visar LILA färg (detta är standardläge) |
| • | Bluetooth-läge | LED-lampan visar BLÅ färg |
| • | AUX-In-läge | LED-lampan visar GRÖN färg |



Använd din högtalare med batteri

Du kan använda din högtalare med endast batteri i cirka 6 timmar i uppspelningsläge. Därefter måste du ansluta den till det medföljande eluttaget. Högtalaren går automatiskt till standby-läge om ingen musik spelas under 10 minuter. Om i standby-läge i 60 minuter stängs s-Living Flex av för att inte tömma batteriet. Om du använder din högtalare i AUX-läge går högtalaren inte automatiskt i standby-läge. När batterinivån är låg blir LED gul. När du laddar batteriet igen lyser LED-lampan gul. När den är fulladdad igen kommer LED-lampan att återgå till dess lägesfärg.

Notera

Wi-Fi-läge kräver att högtalaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Och detta behövs också om du vill använda Wi-Fi-funktioner som Google Cast, AirPlay eller Spotify Connect. Dessutom är högtalaren kompatibel med röstassistenter från Google och Apple (Google Assistant och Siri) om högtalaren också är "parad" med Google Home och / eller Apple Home (Apple HomeKit). Högtalaren har INTE röstassistentfunktionen inbyggd direkt.

Viktigt

Om LED-lampan blinkar RÖTT efter uppstart, eller om du plötsligt märker att LED blinkar RÖTT, ska du INTE ta ur strömkontakten. Detta innebär att högtalaren installerar automatiska programuppdateringar.

LED-INDIKATIONER OCH UPPSTART

Starta

Under start (slå PÅ högtalaren) blinkar LED-lampan snabbt.
Obs! När du slår på högtalaren startar den alltid i Wi-Fi-läge.

Sökläge

När högtalaren är PÅ kommer den att börja med att vara i "sökstillstånd" och försöka söka efter och ansluta till det senaste Wi-Fi-nätverket. Under detta tillstånd blinkar LED-lampan. Detsamma kommer att hända om högtalaren sätts i "Bluetooth-läge", där du nu kan upprätta anslutning till en tidigare parad Bluetooth-enhet.

Uppstartläge eller parkopplingsläge

I "Wi-Fi-läge" går högtalaren automatiskt in i "uppstartläge" inom 20 sekunder, om högtalaren under "söklaäge" inte lyckas återansluta till det tidigare Wi-Fi-nätverket.

I "uppstartläge" blinkar LED-lampan kontinuerligt. Samma LED-beteende kommer att inträffa om högtalaren är inställd på "Bluetooth-parningsläge".

Uppspelningläge

Under uppspelning lyser LED-lampan med ett fast sken och färgen på LED-laman (Lila, Blå, Grön) visar vilket "läge" högtalaren är i (Wi-Fi-uppspelning, Bluetooth-uppspelning, AUX-uppspelning).

Viloläge / standby-läge


LED-lampan "andas" långsamt vilket indikerar "ingen åtgärd" eller "jag sover".

"Viloläge" kommer att inträffa så snart musiken har pausats (ingen åtgärd).

"Standby-läge" kommer att inträffa om det inte sker någon åtgärd i 20 minuter när den är inkopplad och 10 minuter när den inte är inkopplad.

Om den är i standby-läge i 60 minuter kommer s-Living Flex att stängas av. För att slå på, håll inne "ON" i tre sekunder.

LED-INDIKATIONER OCH UPPSTART

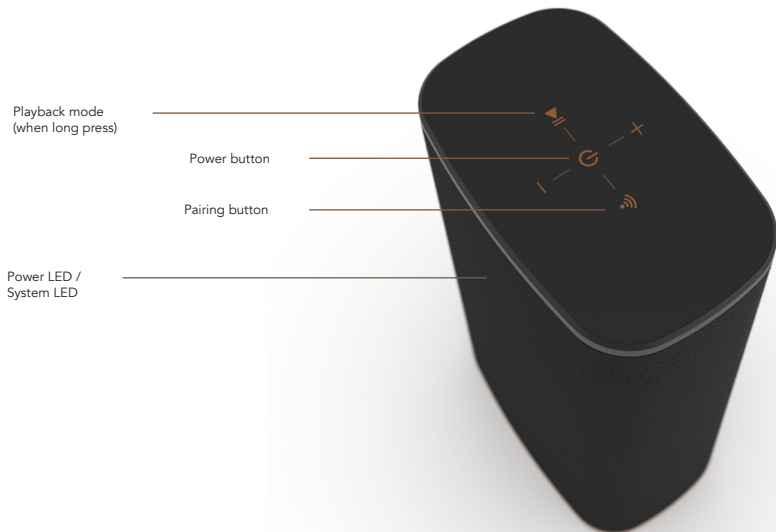

UPPSTARTLÄGE



Purple LED – "Wi-Fi mode"



Blue LED – "Bluetooth mode"

Ställ in din högtalare

"Wi-Fi-läge" eller "Bluetooth-parningsläge" behövs för att antingen ansluta högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk eller ansluta en ny Bluetooth-enhet till högtalaren.

- I "Wi-Fi-läge" går högtalaren automatiskt in i "uppstartläge" om den tidigare anslutningen inte kan upprättas. Även om högtalaren redan är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du manuellt tvinga fram detta "läge" genom att trycka på "parningsknappen" (Wi-Fi-symbolen) i 3 sekunder. Obs! Högtalaren måste vara i "Wi-Fi-läge" först. Om du tvingar detta inställningsläge aktiveras endast Apples inställningsläge (WAC).
- För "Bluetooth-parningsläge" (om du behöver para ihop en ny Bluetooth-enhet med högtalaren) måste du trycka på "parningsknappen" (Wi-Fi-symbol) i 3 sekunder. Obs! Högtalaren måste vara i "Bluetooth-läge" först.

Återställ högtalare / inaktivera trådlösa anslutningar: Högtalaren kan återställas till fabriksinställningarna genom att trycka på och hålla in "parningsknapp" (Wi-Fi-symbol) i 6 sekunder. Detta rensar alla högtalarinställningar och sedan är det redo för Wi-Fi-installation igen. En återställning inaktiverar också alla trådlösa anslutningar.



"WAITING FOR CONNECTION"

Röstmeddelanden från din högtalare

WAITING FOR CONNECTION

Om du hör detta meddelande väntar högtalaren antingen i "Wi-Fi-läge" och väntar på att Wi-Fi-anslutningen ska ställas in eller så är högtalaren i "Bluetooth-läge" och väntar på att tidigare parade enheter ska anslutas.

CONNECTION SUCCESSFUL, TIME TO PLAY

Om du hör detta meddelande är högtalaren ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller så har du anslutit en tidigare Bluetooth-enhet. Du är nu redo att spela musik.

ANSLUT TILL WI-FI ELLER BLUETOOTH-PARKOPPLING

Wi-Fi-uppstart

Det finns två metoder för att ansluta din högtalare till ett Wi-Fi-nätverk, medan högtalaren är i "Wi-Fi-uppstartläge". I båda fallen måste du följa installationsmetoderna för Google eller Apple och du måste vara inom nära räckhåll för din högtalare när du gör det.

Obs! Högtalaren svarar "Connection successful, time to play" när anslutningen är klar.

Med hjälp av Google Home-appen

Du måste ladda ner och installera Google Home-appen på någon av dina kompatibla enheter (t.ex. smarttelefon eller surfplatta). Enheten måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som du vill att högtalarna ska anslutas till. Öppna Google Home-appen och följ riktlinjerna på skärmen för att ställa in en ny enhet (i det här fallet ansluta högtalaren).

Obs! Mer information om hur du använder Google Home-appen och ställer in din högtalare till Google Home och till Wi-Fi-nätverk via Google Home-appen finns på Googles webbplats.

Med hjälp av Apples-uppstartsmetoder

1. (WAC-uppstart) Öppna Wi-Fi-inställningar på din iOS-enhet. I listan "Välj ett nätverk ..." hittar du din högtalare med rubriken "Ställ in ny AirPlay-högtalare". Följ dessa steg och din högtalare ansluter till Wi-Fi-nätverket.

2. Ladda ner och installera Apple Home-appen för att ansluta högtalaren till ditt Wi-Fi och Apple HomeKit. Vänligen se Apples hemsida för instruktioner hur Apple Home-appen fungerar.

Bluetooth-parning

Ställ din högtalare i "Bluetooth-parningsläge" och öppna Bluetooth-inställningsskärmen på din enhet. Högtalaren kommer att visas i listan, välj bara den för att para ihop den med din enhet. Högtalarens "parningsläge" är bara aktivt i 2 minuter.

Obs! Högtalaren svarar "Connection successful, time to play" när din enhet är ihopkopplad med högtalaren.

Wi-Fi-uppspelning

Med högtalaren ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du använda någon av följande streamingtekniker för uppspelning:



Apple AirPlay: Kräver en Apple-enhet. Se Apples webbplats om hur du använder AirPlay. Observera att iOS 11.4 eller senare krävs.



Inbyggd Chromecast: Detta stöds av många enheter och appar inklusive, men inte begränsat till, Android-enheter. Många appar stöder Google Cast och vissa TV-apparater har Google Cast inbyggt. Se Googles webbplats för information om hur du använder Google Cast.



Spotify Connect: Stöds endast i Spotify-appen, men på flera plattformar.

Redo att spela lite musik? Lyssna på dina högtalare eller TV med Spotify-appen som fjärrkontroll. Läs mer: <https://www.spotify.com/int/connect/>

Bluetooth-uppspelning

Byt först till "Bluetooth-läge" (LED-lampan lyser blått). Kontrollera sedan att din enhet har upprättat Bluetooth-anlutningen till högtalaren. Nu är du redo att spela musik.

AUX-uppspelning

Sätt bara högtalaren i "AUX-läge" (LED-lampan lyser grönt) och anslut en enhet till AUX-ingången på högtalarens baksida. Obs! Kom ihåg att i det här läget kan du styra volymen på din enhet såväl som på högtalaren.

SÄKERHETSINFORMATION

Säkerhet

- Använd endast en kompatibel strömkälla för att driva högtalaren.
- Skador orsakade av kraftig värme riskerar att upphäva din garanti.
- Försök aldrig öppna eller reparera din JAYS s-Living Flex. Det upphäver garantin och du riskerar personskada. Risk för elektrisk stöt.
- Placera alltid din s-Living Flex på en plan och stabil yta. Om du inte gör det ökar risken för att högtalaren faller och därmed skadas eller att du kan få personskada.
- Varning: Denna produkt innehåller magneter som kan vara skadliga för pacemakerbrukare.
- Koppla alltid bort högtalaren från strömmen innan du rengör den. Använd inte vätskor och kemikalier vid rengöring.

Uttalanden

EU Declaration of conformity

Hereby Northbase Distribution AB declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.jaysheadphones.com.

Varning

Explosionsrisk om batterilådan skadas eller öppnas. Kassera använt batteri enligt din lokala avfallshanteringsmyndighet.

Miljöinformation

Denna produkt uppfyller internationella direktiv, inklusive men inte begränsat till WEEE-direktivet (2012/19 / EU). Släng inte med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om hur du återanvänder eller kasserar produkten korrekt.

Garanti

Din ursprungliga Northbaze Distribution AB-produkt täcks av en garanti på tolv (12) månader från inköpsdatumet för en helt ny, oanvänd Northbaze Distribution AB-produkt av den ursprungliga köparen. Northbaze Distribution AB garanterar att produkten är fri från materialfel, design och utförande när den såldes till köparen. Om du inte kan lämna in kvittot när du gör ett garantianspråk kan du vara skyldig att betala för eventuella reparationer. Inköpsbevis måste tydligt ange datum för köpet, produktens namn och auktoriserade återförsäljares information. Garantiperioden kan inte förlängas eller förnyas på grund av efterföljande återförsäljning eller utbyte av produkten. Denna begränsade garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter enligt tillämpliga nationella lagar som gäller försäljning av elektroniska konsumentprodukter. Defekta delar som ersätts inom det begränsade garantianspråket ska tillhöra Northbaze Distribution AB.

Vad täcks inte av den begränsade garantin?

- Fel orsakade av slitage, åldersrelaterad förlust av batterikapacitet, olyckor, skada orsakad av fall, mekaniska skador, kemiska produkter, onormal stötskada eller force majeure.
- Ändringar eller reparationer utförda av dig själv eller tredje part utan godkännande av Northbaze Distribution AB.
- s-Living FLEX är IPX4-klassad. Det betyder att den tål vattenstänk. Högtalaren är inte vattentät vilket betyder att den inte kan sänkas ner i vatten.

How to get warranty service


Om du vill göra ett garantikrav inom den begränsade garantiperioden, kontakta återförsäljaren av din produkt för ytterligare hjälp. Du måste tillhandahålla bevis på köpet och den berörda delen. Eventuella defekta delar som omfattas av den begränsade garantin kommer att repareras eller bytas ut gratis. Ersatta eller reparerade delar som tillhandahålls under garantiperioden garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller i sextio (60) dagar från datumet för reparation eller utbyte, beroende på vilken som är längst. För vanliga frågor, besök www.jaysheadphones.com.

BRUG DIN HØJTTALER

(DK) Dansk

Betjening via touchpanel – se illustrationer på næste side

1. Tryk langvarigt på tænd/sluk-knappen for at tænde/slukke din s-Living Flex.
2. Tryk kortvarigt på PAUSE/AFSPIL-knappen til venstre for at afspille/standse afspilningen midlertidigt. Tryk langvarigt for at skifte mellem Wi-Fi, Bluetooth og AUX.
3. Tryk på + eller – for at justere lydstyrken.
4. Når Wi-Fi-tilstand er aktiveret, skal du holde knappen nede i 3 til 6 sekunder for at skifte til WAC-tilstand. Når Bluetooth-tilstand er aktiveret, skal du holde knappen nede i 3 til 6 sekunder for at aktivere Bluetooth-parring. Hold knappen nede i mere end 6 sekunder for at nulstille din højttaler.

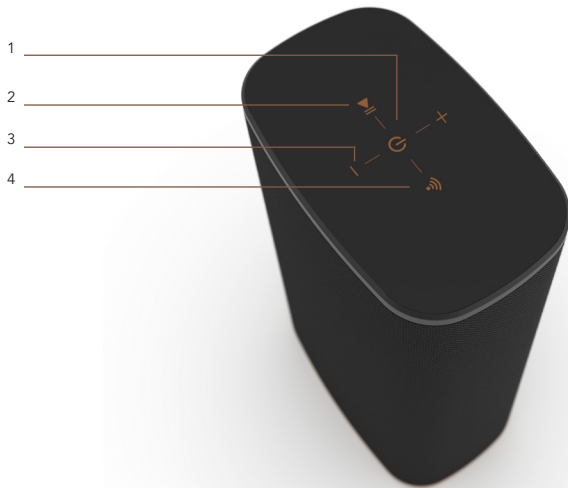

KOM I GANG MED s-Living Flex



Sådan kommer du i gang

1. Slut strøm til din højttaler. Brug den medfølgende strømomformer til s-Living Flex, og slut den til en stikkontakt.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde højttaleren. Så starter den op, hvilket tager op til et minut. Hvis du har brug for at slukke den igen, skal du holde knappen nede i 3 sekunder.
3. Når du hører en besked fra højttaleren, kan du fortsætte.

Højttalerens tilstande

Når højttaleren er tændt og klar, kan du skifte mellem forskellige tilstande. Tryk langvarigt på PLAY/AFSPIL-knappen for at skifte tilstand.

Du kan vælge:

- | | |
|----------------------|--|
| • Wi-Fi-tilstand | Systemlysindikatoren lyser LILLA (dette er standardtilstanden) |
| • Bluetooth-tilstand | Systemlysindikatoren lyser BLÅT |
| • AUX-In-tilstand | Systemlysindikatoren lyser GRØNT |



Brug din højttaler på batteri

Du kan bruge din højttaler til ca. 6 timers afspilning på batteri. Derefter skal du slutte den til en stikkontakt med den medfølgende strømomformer. Højttaleren aktiverer automatisk standbytilstand, hvis der ikke afspilles musik i 10 min. Hvis s-Living Flex er i standbytilstand i 60 minutter, slukkes den for at spare på batteriet. Hvis din højttaler bruges i AUX-tilstand, aktiverer højttaleren ikke standbytilstand automatisk. Når batteristanden er lav, lyser lysindikatoren gult. Når du oplader batteriet, pulserer lysindikatoren gult. Når batteriet er fuldt opladet, vender lysindikatoren tilbage til tilstandsfarven.

Bemærk

Wi-Fi-tilstand kræver, at højttaleren er forbundet med et Wi-Fi-netværk. Det er også nødvendigt, hvis du vil bruge Wi-Fi-funktioner som f.eks. Google Cast, AirPlay eller Spotify Connect. Højttaleren er desuden kompatibel med stemmeassistenter fra Google og Apple (Google Assistant og Siri), hvis højttaleren også er "parret" med Google Home og/eller Apple Home (Apple HomeKit). Højttaleren HAR IKKE nogen indbygget stemmeassistentfunktion.

Vigtig bemærkning

Hvis lysindikatoren kort efter, at højttaleren tændes, blinker RØDT, eller hvis du bemærker, at lysindikatoren pludselig blinker RØDT, MÅ DU IKKE tage strømstikket ud. Det betyder, at højttaleren er i færd med at installere automatiske softwareopdateringer.

LYSINDIKATORERS BETYDNINGER OG OPSTART

Tænd

Under opstart (når højttaleren tændes) blinker lysindikatoren i tænd/sluk-knappen hurtigt.

Bemærk: Når du tænder højttaleren, starter den altid i Wi-Fi-tilstand.

Søgetilstand

Når højttaleren tændes, starter den i "søgetilstand", hvor den forsøger at oprette forbindelse til det seneste Wi-Fi-netværk. Under denne tilstand blinker lysindikatoren. Det samme sker, hvis højttaleren sættes i "Bluetooth-tilstand", så du kan etablere forbindelse til en tidligere parret Bluetooth-enhed.

Konfigurationstilstand eller parringstilstand

I "Wi-Fi-tilstand" aktiverer højttaleren automatisk "konfigurationstilstand" inden for 20 sekunder, hvis højttaleren i "søgetilstand" ikke kan oprette forbindelse til det seneste Wi-Fi-netværk.

I "konfigurationstilstand" blinker lysindikatoren kontinuerligt. Lysindikatoren fungerer på samme måde, hvis højttaleren er i "Bluetooth-parringstilstand".

Afspilningstilstand

Under afspilningen lyser lysindikatoren (konstant), og farven på systemlysindikatoren (lilla, blå, grøn) angiver, hvilken "tilstand" højttaleren er i (Wi-Fi, Bluetooth eller AUX).


Inaktiv tilstand/netværksstandbytilstand (dvaletilstand)

Lysindikatoren pulserer langsomt; det betyder "ingen handling" eller "jeg sover".

"Inaktiv tilstand" aktiveres, så snart musikken afbrydes midlertidigt (ingen handling).

"Standbytilstand" aktiveres, hvis der ikke er nogen handling i 20 minutter, når højttaleren er tilsluttet lysnettet, og efter 10 minutter, når den kører på batteri. Hvis s-Living Flex har været i standbytilstand i 60 minutter, slukkes den. Tænd den ved at holde tænd/sluk knappen nede i tre sekunder.

LYSINDIKATORERS BETYDNINGER OG OPSTART

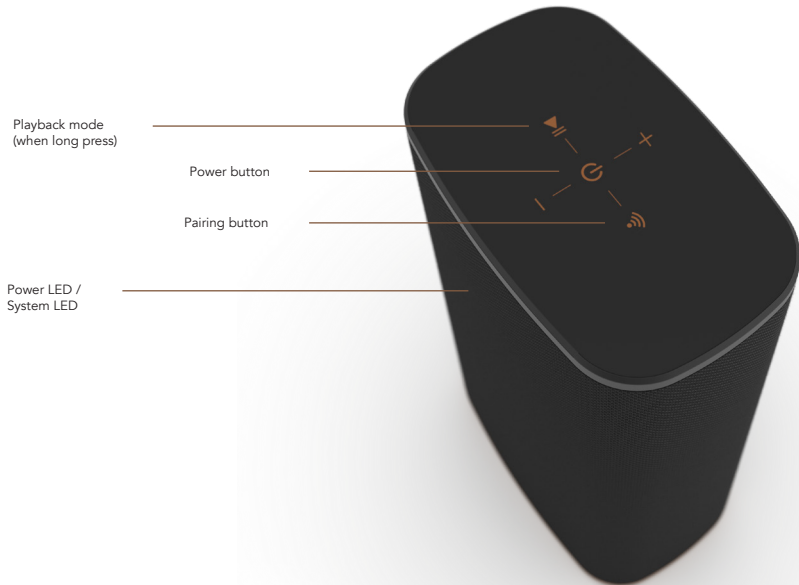

KONFIGURATIONSTILSTAND



Purple LED – "Wi-Fi mode"



Blue LED – "Bluetooth mode"

Konfiguration af din højttaler

"Wi-Fi-konfigurationstilstand" eller "Bluetooth-parringstilstand" bruges til enten at forbinde højttaleren til et Wi-Fi-netværk eller at forbinde en ny Bluetooth-enhed til højttaleren.

- Hvad angår Wi-Fi, aktiverer højttaleren automatisk "Wi-Fi-konfigurationstilstand", hvis den tidligere forbindelse ikke kan genoprettes. Hvis højttaleren allerede er forbundet med et Wi-Fi-netværk, kan du stadig gennemtvunge denne tilstand manuelt ved at holde "parringsknappen" (Wi-Fi-symbolet) nede i 3 sekunder. Bemærk: Højttaleren skal være i "Wi-Fi-tilstand" først. Hvis denne konfigurationstilstand gennemtvunges, aktiveres kun Apples konfigurationstilstand (WAC).
- I "Bluetooth-parringstilstand" (hvis du vil parre en ny Bluetooth-enhed med din højttaler), skal du holde "parringsknappen" (Wi-Fi-symbolet) nede i 3 sekunder. Bemærk: Højttaleren skal være i "Bluetooth-tilstand" først.

Nulstil højttaleren/deaktiver trådløse forbindelser: Du kan nulstille højttaleren (gendanne fabriksindstillingerne) ved at trykke på "parringsknappen" (Wi-Fi-symbolet) og holde den nede i 6 sekunder. Så ryddes alle højttalerindstillinger, og bagefter er højttaleren klar til konfiguration af Wi-Fi igen. En nulstilling deaktiverer også alle trådløse forbindelser.



Talebeskeder fra din højttaler

WAITING FOR CONNECTION

Hvis du hører denne meddelelse, er højttaleren enten i "Wi-Fi-konfigurationstilstand" og venter på, at Wi-Fi-forbindelsen konfigureres, eller højttaleren er i "Bluetooth-tilstand" og venter på, at tidligere parrede enheder opretter forbindelse.

CONNECTION SUCCESSFUL, TIME TO PLAY

Hvis du hører denne meddelelse, er højttaleren forbundet til et Wi-Fi-netværk, eller du har oprettet forbindelse til en tidligere parret Bluetooth-enhed. Du er nu klar til at afspille musik.

OPRET FORBINDELSE TIL WI-FI ELLER BLUETOOTH-PARRING

Konfiguration af Wi-Fi

Der er to metoder til at forbinde din højttaler til et Wi-Fi-netværk, mens højttaleren er i "Wi-Fi-konfigurationstilstand". I begge tilfælde skal du følge Google- eller Apple-konfigurationsmetoderne, og netværket skal være inden for din højttalers rækkevidde.

Bemærk: Højttaleren svarer "Connection Successful, Time To Play", når forbindelsen er etableret.

Brug af Google Home-appen

Du skal downloade og installere Google Home-appen på en af dine kompatible enheder (f.eks. en smartphone eller tablet). Din enhed skal være forbundet til det samme Wi-Fi-netværk, som du ønsker at bruge højttaleren/højttalerne på. Åbn Google Home-appen, og følg anvisningerne på skærmen til konfiguration af en ny enhed (i dette tilfælde at forbinde din højttaler).

Bemærk: Besøg Googles websted for at få flere oplysninger om brug af Google Home-appen, konfiguration af din højttaler til at fungere med Google Home og etablering af forbindelse til Wi-Fi-netværk via Google Home-appen.

Brug af Apple-konfigurationsmetoden

1. (WAC-konfiguration) Åbn Wi-Fi-indstillingerne på din iOS-enhed. På listen "Vælg et netværk..." liste kan du finde din højttaler med overskriften "Konfiguration af ny AirPlay-højttaler". Følg disse trin, så opretter din højttaler forbindelse til Wi-Fi-netværket.
2. Download og installer Apple Home-appen for at konfigurere højttaleren til at fungere med dit Wi-Fi- og Apple HomeKit-miljø. Besøg Apples websted for at få hjælp til at bruge Apple Home-appen.

Bluetooth-parring

Aktivér din højttalers "Bluetooth-parringstilstand", og åbn skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger på din enhed. Højttaleren vises på listen. Du skal blot vælge den for at parre den med din enhed. Højttalerens "parringstilstand" er kun aktiv i 2 minutter.

Bemærk: Højttaleren svarer "connection successful, time to play", når din enhed er parret med højttaleren.

Wi-Fi-afspilning

Når højttaleren er forbundet med et Wi-Fi-netværk kan du bruge følgende streamingteknologier til afspilning:



Apple AirPlay: Kræver en Apple-enhed. Besøg Apples websted for at læse mere om brug af AirPlay. Bemærk, at iOS 11.4 eller nyere er påkrævet.



Indbygget Chromecast: Dette understøttes af mange enheder og apps, herunder, men ikke begrænset til, Android-enheder. Mange apps understøtter Google Cast, og nogle tv'er har Google Cast indbygget. Se flere oplysninger om brug af Google Cast på Googles websted.



Spotify Connect: Understøttes kun i Spotify-appen, men på flere platforme.

Er du klar til at lytte til musik?

Lyt til musikken på dine højttalere eller dit tv, og brug Spotify-appen som en fjernbetjening.

Lær mere: <https://www.spotify.com/int/connect/>

Bluetooth-afspilning

Skift først til "Bluetooth-tilstand" (systemlysindikatoren lyser blå). Kontrollér derefter, at din enhed har etableret Bluetooth-forbindelse til højttaleren. Nu er du klar til at afspille musik.

Afspilning via AUX-indgangen

Du skal blot skifte højttaleren til "AUX-tilstand" (systemlysindikatoren lyser grønt) og tilslutte en enhed til AUX-indgangen bag på højttaleren. Bemærk: Husk, at du i denne tilstand kan regulere lydstyrken på både din enhed og på højttaleren.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER OG -ERKLÆRINGER

Sikkerhed

- Brug kun en kompatibel strømkilde til at forsyne højttaleren med strøm.
- Skader forårsaget af kraftig varme kan medføre, at garantien bortfalder.
- Forsøg aldrig at åbne eller reparere din JAYS s-Living Flex. Det vil gøre garantien ugyldig, og der er risiko for personskade. Risiko for elektrisk stød.
- Anbring altid din s-Living Flex på en plan og stabil overflade. Hvis du ikke gør det, øges risikoen for, at højttaleren falder og beskadiges, eller at du kommer til skade.
- Advarsel. Dette produkt indeholder magneter, som kan være skadelige for personer med pacemakere.
- Afbryd altid strømmen til din højttaler inden rengøring. Brug ikke væsker og kemikalier til rengøring af højttaleren.

Erklæringer

EU-overensstemmelseserklæring

Northbaze Distribution AB erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i relevante EU-direktiver. Den komplette overensstemmelseserklæring findes på www.jaysheadphones.com.

Forsigtig

Der er risiko for eksplosioner, hvis batterirummet beskadiges eller åbnes. Bortskaf det brugte batteri i overensstemmelse med den lokale affaldsbehandlingsmyndighed.

Miljøoplysninger

Dette produkt overholder internationale direktiver, heriblandt, men ikke begrænset til, WEEE-direktivet (2012/19/EU). Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt din lokale affaldsbehandlingsmyndighed for at få vejledning i, hvordan du genbruger eller bortskaffer dette produkt korrekt.

Producentens begrænsede garanti

Dit originale Northbaze Distribution AB-produkt er dækket af en garanti på tolv (12) måneder fra datoen for køb af et helt nyt, ubrugt Northbaze Distribution AB-produkt. Garantien tilfalder kun den oprindelige køber. Northbaze Distribution AB garanterer, at produktet var fri for fejl i materialer, design og forarbejdning, da det blev solgt til køberen. Hvis du ikke er i stand til at fremvise kvitteringen, når du indgiver et krav under garantien, kan du være forpligtet til at betale for eventuelle reparationer, der udføres. Købsbeviset skal tydeligt angive købsdatoen, produktets navn og den autoriserede forhandleres oplysninger.

Garantiperioden kan ikke forlænges eller fornyes ved et efterfølgende videresalg eller ombytning af produktet. Denne begrænsede garanti påvirker ikke dine lovfæstede rettigheder i henhold til de gældende nationale love vedrørende salg af elektroniske forbrugerprodukter. Defekte dele, der udskiftes i forbindelse med det begrænsede garantikrav, tilhører Northbaze Distribution AB.

Hvad er ikke omfattet af den begrænsede garanti?

- Fejl som følge af slitage, aldersbetinget tab af batterikapacitet, ulykker, faldskader, mekaniske skader, kemikalieprodukter, unormal påvirkning fra slag eller stød eller force majeure.
- Modifikationer eller reparationer, der udføres af dig eller tredjepart uden godkendelse fra Northbaze Distribution AB.
- s-Living FLEX er IPX4-klassificeret. Det betyder, at den er modstandsdygtig over for vandstænk. Højttaleren er ikke vandtæt, så den må ikke nedsænkes i vand.

Sådan gør du brug af garantiservice


Hvis du ønsker at gøre brug af garantien inden for den begrænsede garantiperiode, skal du kontakte forhandleren af dit produkt for at få yderligere hjælp. Du skal fremvise købsbeviset og den berørte del. Defekte dele, der er dækket af den begrænsede garanti, repareres eller udskiftes gratis. Udskiftede eller reparerede dele, der leveres inden for garantiperioden, er dækket af garantien i resten af den oprindelige garantiperiode eller i tres (60) dage fra datoen for reparation eller udskiftning, alt efter hvad der er længere. Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål på www.jaysheadphones.com.

UTILISATION DE VOTRE ENCEINTE

(FR) Français

Panneau de commande tactile - voir la page suivante pour une image de référence

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre votre s-Living Flex.
2. Appuyez une fois sur le bouton PAUSE/LECTURE sur la gauche pour METTRE EN PAUSE/LIRE. Appuyez longuement pour basculer entre Wi-Fi, Bluetooth et AUX
3. Appuyez sur + ou - pour régler le volume.
4. En mode Wi-Fi, appuyez longuement pendant 3 à 6 secondes pour entrer en mode WAC. En mode Bluetooth, appuyez longuement pendant 3 à 6 secondes pour entrer dans le jumelage Bluetooth. Appuyez pendant plus de 6 secondes pour réinitialiser votre enceinte.

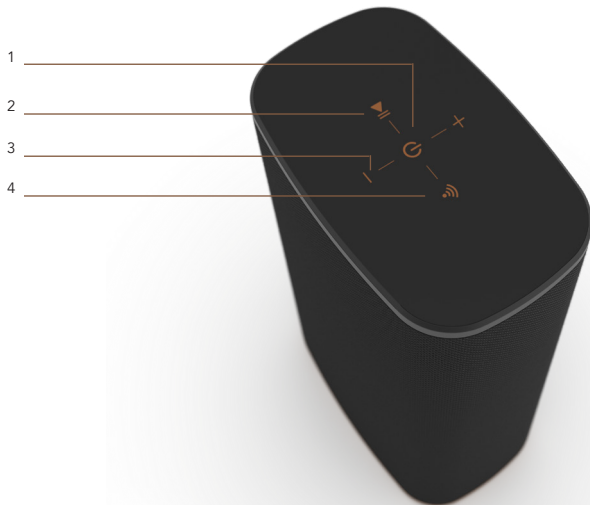

ALLUMEZ VOTRE s-Living Flex



Utilisation de votre enceinte avec une batterie

Vous pouvez utiliser votre enceinte pendant environ 6 heures en mode lecture. Après quoi vous devrez la brancher à la prise de courant incluse. L'enceinte entrera automatiquement en mode veille si aucune musique n'est jouée pendant 10 minutes. Si le mode veille dure 60 minutes, l'enceinte s-Living Flex s'éteindra afin de ne pas vider votre batterie. Si vous utilisez votre enceinte en mode AUX, l'enceinte n'entrera pas en mode veille automatiquement. Lorsque la batterie est faible, le voyant LED devient jaune. Lorsque vous rechargez la batterie, le voyant LED clignotera en jaune. Lorsqu'elle sera de nouveau complètement chargée, le voyant LED reprendra la couleur de son mode.

Remarque

Pour que le mode Wi-Fi fonctionne, l'enceinte doit être connectée à un réseau Wi-Fi. Cette connexion est également nécessaire si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités Wi-Fi comme Google Cast, AirPlay ou Spotify Connect. En outre, l'enceinte est compatible avec les assistants vocaux de Google et Apple (Google Assistant et Siri) si elle est aussi « jumelée » avec Google Home et/ou Apple Home (Apple HomeKit). L'enceinte N'A PAS de fonction d'assistant vocal directement intégrée.

Remarque importante

Si le voyant LED se met à clignoter en rouge peu après la mise sous tension, ou si vous remarquez soudainement que le voyant LED clignote en rouge, NE débranchez PAS le cordon d'alimentation. Cela signifie que l'enceinte est en train d'installer des mises à jour logicielles automatiques.

INDICATIONS LED ET MISE EN MARCHÉ

Mettre sous tension

Lors de la mise en marche (mise sous tension de l'enceinte), le voyant LED clignote rapidement.

Remarque : lorsque vous allumez l'enceinte, elle démarrera toujours en mode Wi-Fi.

État de recherche

Lorsque l'enceinte est allumée, elle sera tout d'abord en « état de recherche » pour tenter de trouver et de se connecter au dernier réseau Wi-Fi.

Pendant cet état, le voyant LED clignotera. Ce même clignotement se produira si l'enceinte est mise en « mode Bluetooth », et vous serez alors en mesure d'établir une connexion avec un appareil Bluetooth précédemment jumelé.

Mode de configuration ou mode de jumelage

Dans le « mode Wi-Fi », l'enceinte entrera automatiquement en « mode de configuration » dans les 20 secondes, si l'enceinte ne parvient pas à se reconnecter au précédent réseau Wi-Fi lorsqu'elle est en « état de recherche ».

En « mode de configuration », le voyant LED clignote de manière continue. Les voyants LED clignoteront de la même manière si l'enceinte est configurée en « mode de jumelage Bluetooth ».

État de lecture

Pendant la lecture, le voyant LED sera ALLUMÉ (fixe) et la couleur du voyant LED du système (violet, bleu, vert) indiquera dans quel « mode » se trouve l'enceinte (lecture Wi-Fi, lecture Bluetooth, lecture AUX).


Mode repos / Mode veille réseau (mode veille)

Le voyant LED clignotera lentement pour indiquer « aucune action » ou « je suis en veille ».

Le « mode repos » se produira dès que la musique sera en pause (aucune action).

Le « mode veille » se produira s'il n'y a aucune action pendant 20 minutes lorsque l'enceinte est branchée, et pendant 10 minutes lorsqu'elle n'est pas branchée. Si elle est restée mode veille pendant 60 minutes, l'enceinte s-Living Flex s'éteindra. Pour allumer, appuyez longuement sur ON (Marche) pendant trois secondes.

INDICATIONS LED ET MISE EN MARCHÉ

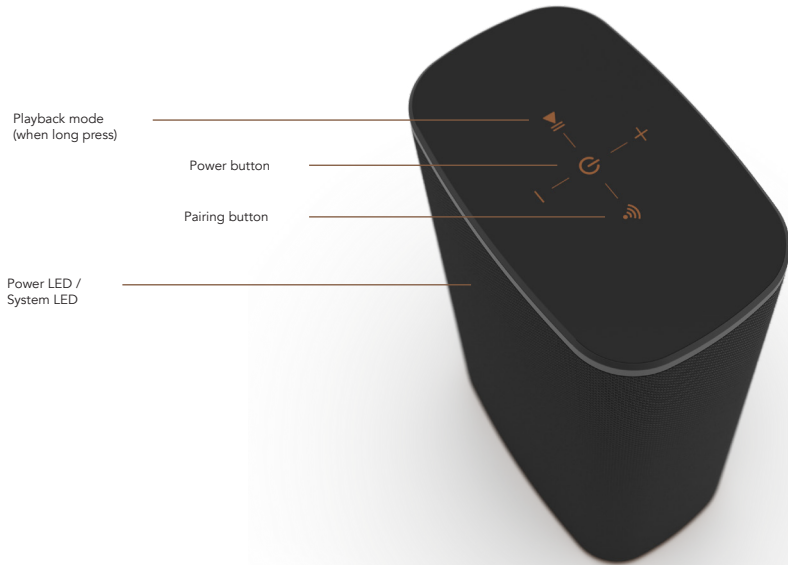

MODE DE CONFIGURATION



Purple LED – "Wi-Fi mode"



Blue LED – "Bluetooth mode"

Configuration de votre enceinte

Le « mode de configuration Wi-Fi » ou le « mode de jumelage Bluetooth » est nécessaire, soit pour connecter l'enceinte à un réseau Wi-Fi, soit pour connecter un nouvel appareil Bluetooth à l'enceinte.

- Pour la « configuration du Wi-Fi », l'enceinte entrera automatiquement en « mode de configuration » si la précédente connexion ne peut pas être établie. Toutefois, même si l'enceinte est déjà connectée à un réseau Wi-Fi, vous pouvez forcer manuellement ce « mode » en appuyant sur le « bouton de jumelage » (symbole Wi-Fi) pendant 3 secondes. Remarque : l'enceinte doit tout d'abord être en « mode Wi-Fi ». Forcer ce mode de configuration activera uniquement le mode de configuration Apple (WAC pour Configuration d'accessoire sans fil).
- Pour le « mode de jumelage Bluetooth » (si vous devez jumeler un nouvel appareil Bluetooth à votre enceinte), vous devez appuyer sur le « bouton de jumelage » (symbole Wi-Fi) pendant 3 secondes. Remarque : l'enceinte doit tout d'abord être en « mode Bluetooth ».

Réinitialiser l'enceinte / désactiver les connexions sans fil : l'enceinte peut être réinitialisée aux paramètres d'usine en maintenant appuyé le « bouton de jumelage » (symbole Wi-Fi) pendant 6 secondes. Cela effacera tous les paramètres de l'enceinte. Elle sera alors de nouveau prête pour une configuration Wi-Fi. Une réinitialisation désactivera également toutes les connexions sans fil.



Messages vocaux provenant de votre enceinte

WAITING FOR CONNECTION

Si vous entendez ce message, l'enceinte est soit en « mode de configuration Wi-Fi », en attente d'établissement de la connexion Wi-Fi, soit l'enceinte est en « mode Bluetooth », en attente de connexion des appareils déjà jumelés.

CONNECTION SUCCESSFUL, TIME TO PLAY

Si vous entendez ce message, l'enceinte est correctement connectée à un réseau Wi-Fi ou bien vous avez re-connecté correctement un appareil Bluetooth précédemment jumelé. Vous êtes maintenant prêt à écouter de la musique.

CONNEXION À UN JUMELAGE WI-FI OU BLUETOOTH

Configuration du Wi-Fi

Il y a deux méthodes pour connecter votre enceinte à un réseau Wi-Fi, lorsque l'enceinte est en « mode de configuration Wi-Fi ». Dans les deux cas, vous devez suivre les méthodes de configuration de Google ou d'Apple et pour cela, vous devez vous trouver à proximité de l'enceinte.

Remarque : l'enceinte répondra « Connexion réussie, écoute de musique possible » lorsque la connexion sera prête.

Utilisation de l'application Google Home

Vous devez télécharger et installer l'application Google Home sur l'un de vos appareils compatibles (par ex. un smartphone ou une tablette). Votre appareil doit être connecté au même réseau Wi-Fi que celui auquel vous voulez connecter le ou les enceintes. Ouvrez l'application Google Home et suivez les directives indiquées sur l'écran pour la configuration d'un nouvel appareil (dans ce cas, la connexion de votre enceinte).

Remarque : pour davantage d'informations sur l'utilisation de l'application Google Home et sur la configuration de votre enceinte sur Google Home et sur les réseaux Wi-Fi via l'application Google Home, veuillez consulter le site Web de Google.

Utilisation des méthodes de configuration Apple

1. (Configuration d'accessoire sans fil (WAC)) Ouvrez les paramètres Wi-Fi sur votre appareil iOS. Sur la liste « Choisir un réseau... », vous trouverez votre enceinte répertoriée sous le titre « Configurer une nouvelle enceinte AirPlay ». Suivez ces étapes et votre enceinte se connectera au réseau Wi-Fi.
2. Téléchargez et installez l'application Apple Home pour configurer l'enceinte sur votre Wi-Fi et l'univers Apple HomeKit. Consultez le site Web d'Apple pour l'utilisation de l'application Apple Home.

Jumelage Bluetooth

Définissez votre enceinte en « mode de jumelage Bluetooth » et ouvrez l'écran des paramètres Bluetooth sur votre appareil. L'enceinte apparaîtra sur la liste, il suffit de la sélectionner pour la jumeler à votre appareil. Le « mode de jumelage » de l'enceinte n'est actif que pendant 2 minutes.

Remarque : l'enceinte répondra « connexion réussie, écoute de musique possible » lorsque votre appareil sera correctement jumelé à l'enceinte.

UTILISATION DE VOTRE ENCEINTE POUR LA LECTURE

Lecture Wi-Fi

Avec la connexion de l'enceinte à un réseau Wi-Fi, vous pouvez utiliser l'une des technologies de streaming suivantes pour la lecture :



Apple AirPlay : nécessite un appareil Apple. Consultez le site Web d'Apple sur l'utilisation d'AirPlay. Notez que la version iOS 11.4 ou supérieure est requise.



Chromecast Built-In : cette technologie est prise en charge par de nombreux appareils et applications, notamment, mais sans s'y limiter, les appareils Android. Un grand nombre d'applications prennent en charge Google Cast, laquelle est intégrée dans certaines télévisions. Consultez le site Web de Google pour obtenir des informations sur l'utilisation de Google Cast.



Spotify Connect : uniquement pris en charge dans l'application Spotify, mais sur plusieurs plateformes.
Prêt à écouter de la musique ?

Écoutez sur vos enceintes ou votre télévision en utilisant l'application Spotify comme télécommande.

En savoir plus : <https://www.spotify.com/int/connect/>

Lecture Bluetooth

Passer tout d'abord en « mode Bluetooth » (le voyant LED du système deviendra bleu). Ensuite, assurez-vous que votre appareil a établi la connexion Bluetooth avec l'enceinte. Maintenant, vous êtes prêt à écouter de la musique.

Lecture AUX

Basculez simplement l'enceinte sur le « mode AUX » (le voyant LED du système deviendra vert) et connectez un appareil à l'entrée AUX située à l'arrière de l'enceinte.

Remarque : n'oubliez pas que dans ce mode, vous pouvez contrôler le volume sur votre appareil ainsi que sur l'enceinte.

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité

- Utilisez uniquement une source d'alimentation compatible pour brancher l'enceinte.
- Les dommages causés par une forte chaleur risquent d'annuler votre garantie.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre JAYS s-Living Flex. Cela annulera la garantie et vous risquez d'être physiquement blessé(e). Risque de choc électrique.
- Placez toujours votre enceinte s-Living Flex sur une surface plate et stable. Si vous ne le faites pas, le risque de chute de l'enceinte augmente, ce qui pourrait l'endommager ou vous blesser.
- Avertissement. Ce produit contient des aimants qui pourraient nuire aux porteurs de stimulateur cardiaque (pacemaker).
- Débranchez toujours votre enceinte de la prise électrique avant de la nettoyer. N'utilisez pas de liquides ou de produits chimiques pour le nettoyage.

Déclarations

Déclaration de conformité de l'UE

Hereby Northbaze Distribution AB déclare que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE et avec toutes les autres exigences de la directive de l'UE. L'intégralité de la déclaration de conformité est disponible sur www.jaysheadphones.com.

Attention

Risque d'explosion si le boîtier de la batterie est endommagé ou ouvert. Éliminez la batterie usagée conformément aux exigences de votre autorité locale gérant l'élimination des déchets.

Informations sur l'environnement

Ce produit est conforme aux directives internationales, y compris mais sans s'y limiter, à la directive relative aux DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) (2012/19/EU). N'éliminez pas avec les déchets ménagers normaux. Veuillez consulter votre autorité locale sur l'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur la façon de recycler ou d'éliminer correctement ce produit.

Garantie limitée du fabricant

Votre produit d'origine Northbaze Distribution AB est couvert par une garantie de douze (12) mois à partir de la date d'achat, par l'acheteur d'origine, d'un produit Northbaze Distribution AB neuf et non utilisé. Northbaze Distribution AB garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux, de conception et de fabrication au moment de la vente à l'acheteur. Si vous êtes dans l'incapacité de fournir le reçu lors d'une demande de garantie, vous devrez peut-être payer les réparations effectuées. La preuve d'achat doit clairement indiquer la date d'achat, le nom du produit et les coordonnées du revendeur agréé.

La période de garantie ne peut pas être prolongée ou renouvelée en raison de la revente ou du remplacement ultérieur du produit. Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits légaux en vertu de vos lois nationales en vigueur relatives à la vente de produits électroniques grand public. Les pièces défectueuses remplacées dans le cadre de la réclamation de garantie limitée deviendront la propriété de Northbaze Distribution AB.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée ?

- Les pannes causées par l'usure, la perte de capacité de la batterie liée à l'âge, les accidents, les chutes, les dommages mécaniques, les produits chimiques, les dommages par choc anormal ou la force majeure.
- Les modifications ou les réparations effectuées par vous-même ou par un tiers sans l'approbation de Northbaze Distribution AB.
- L'enceinte s-Living FLEX est classée IPX4. Cela signifie qu'elle résiste aux projections d'eau. L'enceinte n'est pas étanche, elle ne peut donc pas être immergée dans l'eau.

Comment bénéficier du service de garantie


Si vous souhaitez effectuer une demande de garantie dans le cadre de la période de garantie limitée, veuillez contacter le revendeur de votre produit obtenir pour une aide supplémentaire. Vous devrez fournir la preuve de l'achat et la pièce en question. Toute pièce défectueuse couverte par la garantie limitée sera réparée ou remplacée gratuitement. Les pièces remplacées ou réparées fournies pendant la période de garantie seront garanties pendant le reste de la période de garantie d'origine ou pendant soixante (60) jours à compter de la date de la réparation ou du remplacement, selon la période la plus longue. Pour la FAQ, veuillez vous rendre sur www.jaysheadphones.com.

GEBRAUCH IHRES LAUTSPRECHERS

(DE) Deutsch

Steuerung über ein Touchpanel – siehe Bildreferenz auf der nächsten Seite

1. Zum Ein-/Ausschalten Ihres s-Living Flex den Ein/Aus-Knopf lange drücken.
2. PAUSE/WIEDERGABE durch einmaliges Antippen des PAUSE/PLAY-Knopfes auf der linken Seite. Lang drücken, um zwischen Wi-Fi, Bluetooth und AUX zu wechseln.
3. Lautstärke durch Betätigen von + oder - einstellen.
4. Im Wi-Fi-Modus 3 bis 6 Sekunden lang drücken, um zum WAC-Modus umzuschalten. Im Bluetooth-Modus 3 bis 6 Sekunden lang drücken, um zum Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen. Drücken Sie länger als 6 Sekunden, um Ihren Lautsprecher zurückzusetzen.

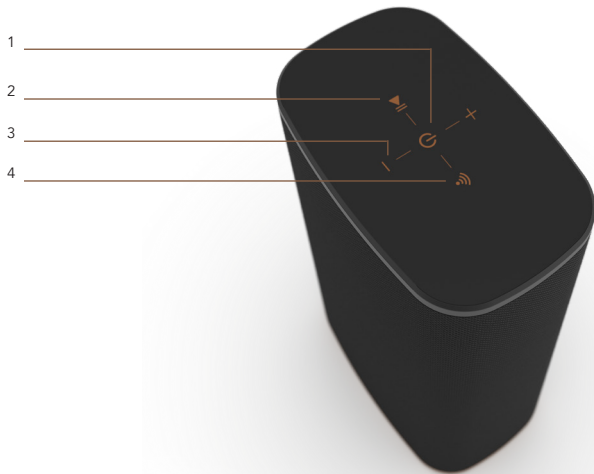

STARTEN SIE IHREN s-Living Flex



Erste Schritte


1. Schließen Sie Ihren Lautsprecher an die Stromversorgung an. Schließen Sie den s-Living Flex mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Netzsteckdose an.
2. Schalten Sie den Lautsprecher EIN, indem Sie den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten; der Lautsprecher benötigt ca. 1 Minute, um hochzufahren. Zum Ausschalten nochmals 3 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Nach Ertönen einer Sprachansage vom Lautsprecher können Sie fortfahren.

Lautsprecher-Betriebsarten

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet und bereit ist, kann zwischen verschiedenen Betriebsarten gewechselt werden. Wechseln von einem Modus zum anderen durch langes Drücken des PLAY/PAUSE-Knopfes.

Zur Auswahl stehen:

- Wi-Fi-Modus System-LED leuchtet LILA (dies ist der Standardmodus)
- Bluetooth-Modus System-LED leuchtet BLAU
- AUX-In-Modus System-LED leuchtet GRÜN

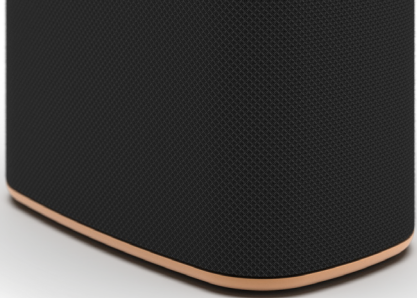

Gebrauch Ihres Lautsprechers mit Batterie

Sie können Ihren Lautsprecher etwa 6 Stunden lang im Wiedergabemodus verwenden. Danach müssen Sie ihn an die mitgelieferte Steckdose anschließen. Wenn 10 Minuten lang keine Musik gespielt wird, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus. Nach 60 Minuten im Standby-Modus schaltet sich der s-Living Flex ab, um Ihre Batterie zu schonen. Beim Gebrauch Ihres Lautsprechers im AUX-Modus wechselt der Lautsprecher nicht automatisch in den Standby-Modus. Ein gelbes Aufleuchten der LED zeigt einen niedrigen Batteriestand an. Beim Aufladen des Akkus leuchtet die LED gelb. Sobald sie wieder vollständig aufgeladen ist, wechselt die LED wieder zu ihrer Modusfarbe.

Hinweis:

Beim Betrieb im Wi-Fi-Modus muss der Lautsprecher an ein Wi-Fi-Netz (WLAN) angeschlossen sein. Dies ist ebenfalls erforderlich, wenn Sie Wi-Fi-Funktionen wie Google Cast, AirPlay oder Spotify Connect nutzen möchten. Der Lautsprecher ist außerdem kompatibel mit Google- und Apple-Sprachassistenten (Google Assistant und Siri), sofern der Lautsprecher auch mit Google Home und/oder Apple Home (Apple HomeKit) gekoppelt ist. Die Sprachassistenten-Funktion ist NICHT direkt im Lautsprecher eingebaut.

Wichtiger Hinweis

Wenn die LEDs kurz nach dem EINSCHALTEN ROT blinken oder wenn Sie plötzlich feststellen, dass die LEDs ROT blinken, dürfen Sie den Netzstecker NICHT ziehen. Das bedeutet, dass der Lautsprecher automatische Software-Updates installiert.

LED-ANZEIGEN UND HOCHFahren

Einschalten

Während des Hochfahrens (EINSCHALTEN des Lautsprechers) blinkt die Strom-LED in kurzen Abständen.

Hinweis: Der Lautsprecher startet beim EINSCHALTEN immer im Wi-Fi-Modus.

Suchmodus

Nach dem EINSCHALTEN des Lautsprechers befindet sich dieser im „Suchmodus“, d. h. er sucht das Wi-Fi-Netz, mit dem er zuletzt verbunden war, und versucht, eine Verbindung herzustellen. Währenddessen blinkt die LED. Dieses Blinken tritt auch auf, wenn der Lautsprecher in den „Bluetooth-Modus“ geschaltet wird. In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem vorher gekoppelten Bluetooth-Gerät herstellen.

Setup- oder Kopplungs-Modus

Im „Wi-Fi-Modus“ startet der Lautsprecher innerhalb von 20 Sekunden den „Setup-Modus“, falls der Lautsprecher während des „Such-Modus“ keine Verbindung mit dem vorherigen Wi-Fi-Netz herstellen konnte.

Im „Setup-Modus“ blinkt die LED kontinuierlich. Bei Aufruf des „Bluetooth-Kopplungsmodus“ blinken beide LEDs ebenfalls kontinuierlich.

Wiedergabe-Modus

Während der Wiedergabe leuchtet die LED permanent und die Farbe der System-LED (lila, blau, grün) zeigt die Betriebsart des Lautsprechers an (Wi-Fi-Wiedergabe, Bluetooth-Wiedergabe, AUX-Wiedergabe).

Ruhemodus/Netzwerk-Standby-Modus (Schlafmodus)

Die LED blinkt langsam und zeigt so „Inaktivität“ oder „ich schlafe gerade“ an.

Der „Ruhemodus“ tritt ein, sobald die Musik angehalten wird (Inaktivität).

Ist der Lautsprecher an eine Stromquelle angeschlossen, tritt der „Standby-Modus“ nach 20 Minuten Inaktivität ein bzw. nach 10 Minuten, wenn er nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist. Nach 60 Minuten im Standby-Modus schaltet sich der s-Living Flex aus. Zum Einschalten ON drei Sekunden lang gedrückt halten.


LED-ANZEIGEN UND HOCHFABREN

Playback mode
(when long press)

Power button

Pairing button

Power LED /
System LED

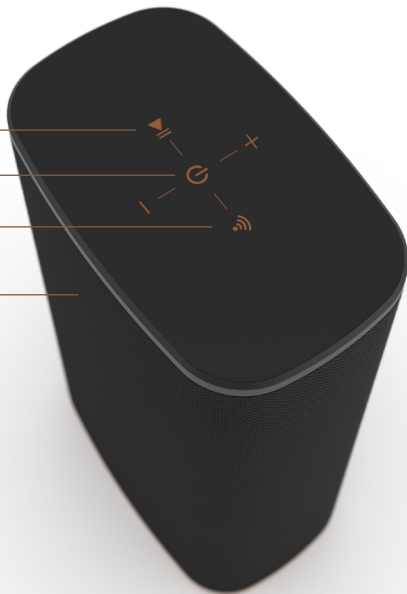

SETUP-MODUS



Purple LED – "Wi-Fi mode"



Blue LED – "Bluetooth mode"

Setup Ihres Lautsprechers

Der „Wi-Fi-Setup-Modus“ oder der „Bluetooth-Kopplungsmodus“ ist erforderlich, um den Lautsprecher entweder mit einem Wi-Fi-Netz zu verbinden oder ein neues Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln.

- Der Lautsprecher wechselt für das „Wi-Fi-Setup“ automatisch in den „Setup-Modus“, wenn die vorherige Verbindung nicht wiederhergestellt werden kann. Selbst wenn der Lautsprecher bereits mit einem Wi-Fi-Netz verbunden ist, können Sie den Setup-Modus manuell erzwingen, indem Sie 3 Sekunden lang die Kopplungstaste (Wi-Fi-Symbol) gedrückt halten. Hinweis: Der Lautsprecher muss zuerst im „Wi-Fi-Modus“ sein. Durch Erzwingen dieses Setup-Modus wird lediglich der Apple-Setup-Modus aktiviert (WAC).
- Halten Sie die Kopplungstaste (Wi-Fi-Symbol) 3 Sekunden lang gedrückt, um in den „Bluetooth-Kopplungs-Modus“ zu wechseln (wenn Sie ein neues Bluetooth-Gerät mit Ihrem Lautsprecher koppeln möchten). Hinweis: Der Lautsprecher muss zuerst im „Bluetooth-Modus“ sein.

Lautsprecher zurücksetzen/drahtlose Verbindungen deaktivieren: Halten Sie die Kopplungstaste (Wi-Fi-Symbol) 6 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dadurch werden alle Lautsprechereinstellungen gelöscht und der Lautsprecher ist wieder bereit für das Wi-Fi-Setup. Durch das Zurücksetzen werden auch sämtliche kabellosen Verbindungen deaktiviert.



Sprachmeldungen von Ihrem Lautsprecher

WAITING FOR CONNECTION

Wenn Sie diese Nachricht hören, ist der Lautsprecher entweder im „Wi-Fi-Setup-Modus“ und wartet auf das Einrichten einer Wi-Fi-Verbindung oder im „Bluetooth-Modus“ und wartet darauf, dass die Verbindung mit vorher gekoppelten Geräten hergestellt wird.

CONNECTION SUCCESSFUL, TIME TO PLAY

Wenn Sie diese Nachricht hören, hat der Lautsprecher erfolgreich eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz oder mit einem vorher gekoppelten Bluetooth-Gerät hergestellt. Sie können jetzt Musik abspielen.

MIT WI-FI VERBINDEN ODER BLUETOOTH-KOPPLUNG

Wi-Fi-Setup

Wenn sich der Lautsprecher im „Wi-Fi-Setup-Modus“ befindet, gibt es zwei Möglichkeiten, die Verbindung zwischen Ihrem Lautsprecher und einem Wi-Fi-Netz herzustellen. In beiden Fällen müssen Sie die Google- oder Apple-Setup-Methoden befolgen und sich währenddessen in einem nahen Abstand zu Ihrem Lautsprecher befinden.

Hinweis: Sobald die Verbindung bereit ist, antwortet der Lautsprecher: „Verbindung erfolgreich, spielbereit“.

Über die Google Home App

Sie müssen die Google Home App auf einem kompatiblen Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet) herunterladen und installieren. Ihr Gerät muss mit dem gleichen Wi-Fi-Netz verbunden sein, mit dem Sie den/die Lautsprecher verbinden möchten. Öffnen Sie die Google Home App und befolgen Sie die Anweisungen für das Einrichten eines neuen Geräts (in diesem Fall das Herstellen der Verbindung mit Ihrem Lautsprecher).

Hinweis: Auf der Website von Google erhalten Sie weitere Informationen zur Nutzung der Google Home App und zum Einrichten Ihres Lautsprechers für Google Home sowie für Wi-Fi-Netze über die Google Home App.

Über die Apple-Setup-Methoden

1. (WAC-Setup) Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem iOS-Gerät. Auf der Liste „Netz wählen ...“ ist Ihr Lautsprecher mit der Überschrift „Neuen AirPlay-Lautsprecher einrichten“ aufgeführt. Befolgen Sie die Anweisungen und Ihr Lautsprecher stellt die Verbindung zum Wi-Fi-Netz her.
2. Laden Sie die Apple Home App herunter und installieren Sie sie, um den Lautsprecher für Ihr Wi-Fi und das Apple HomeKit Universum einzurichten. Weitere Informationen zur Nutzung der Apple Home App erhalten Sie auf der Website von Apple.

Bluetooth-Kopplung

Stellen Sie an Ihrem Lautsprecher den „Bluetooth-Kopplungsmodus“ ein und öffnen Sie das Menü Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät. Der Lautsprecher erscheint in der Liste. Wählen Sie ihn einfach aus und koppeln Sie ihn mit Ihrem Gerät. Der „Kopplungsmodus“ des Lautsprechers ist lediglich 2 Minuten lang aktiv.

Wi-Fi-Wiedergabe

Sobald Ihr Lautsprecher mit einem Wi-Fi-Netz verbunden ist, können Sie jede der folgenden Streaming-Technologien zur Wiedergabe nutzen:



Apple AirPlay: Dazu benötigen Sie ein Apple-Gerät. Auf der Website von Apple erhalten Sie weitere Informationen zur Nutzung von AirPlay. Bitte beachten: iOS 11.4 oder eine spätere Version wird benötigt.



Chromecast Built-In: Diese Technologie wird von vielen Geräten und Apps unterstützt, unter anderem auch von Android-Geräten. Viele Apps unterstützen Google Cast, und bei einigen Fernsehgerätemodellen ist es von Haus aus eingebaut. Weitere Informationen zur Nutzung von Google Cast erhalten Sie auf der Website von Google.



Spotify Connect: Diese Technologie wird zwar nur in der Spotify-App unterstützt, aber auf mehreren Plattformen. Bereit für ein bisschen Musik? Hören Sie Musik über Ihre Lautsprecher oder den Fernseher und verwenden Sie die Spotify-App als Fernbedienung. Weitere Informationen: <https://www.spotify.com/int/connect/>

Bluetooth-Wiedergabe

Wechseln Sie zunächst in den „Bluetooth-Modus“ (die System-LED leuchtet blau). Stellen Sie danach sicher, dass Ihr Gerät die Bluetooth-Verbindung mit dem Lautsprecher hergestellt hat. Sie können jetzt Musik abspielen.

AUX-Wiedergabe

Schalten Sie den Lautsprecher einfach in den „AUX-Modus“ (die System-LED leuchtet daraufhin grün) und schließen Sie über den AUX-Eingang an der Rückseite des Lautsprechers ein Gerät an.

Hinweis: Denken Sie daran, dass Sie in diesem Modus die Lautstärke sowohl an Ihrem Gerät als auch am Lautsprecher kontrollieren können.

SICHERHEITSHINWEISE & -ERKLÄRUNGEN

Sicherheit

- Verwenden Sie den Lautsprecher nur mit einer kompatiblen Stromquelle.
- Bei durch extreme Hitze verursachten Schäden verlieren Sie unter Umständen Ihre Garantieansprüche.
- Versuchen Sie niemals, Ihren JAYS s-Living Flex-Lautsprecher zu öffnen oder zu reparieren. Dies führt zum Verlust Ihrer Garantieansprüche sowie zur Gefahr von Personenschäden. Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie Ihren s-Living Flex-Lautsprecher immer auf eine flache und stabile Oberfläche. Andernfalls besteht ein erhöhtes Risiko, dass der Lautsprecher herunterfällt, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Warnung! Dieses Produkt enthält Magnete, die die Gesundheit von Personen mit Herzschrittmachern gefährden können.
- Ziehen Sie vor der Reinigung Ihres Lautsprechers stets den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten oder Chemikalien.

Erklärungen

EU-Konformitätserklärung

Northbaze Distribution AB erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie alle anderen Bestimmungen von EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.jaysheadphones.com.

Warnung

Wenn der Batteriekasten geöffnet wird besteht Explosionsgefahr. Altbatterien sind gemäß den Vorgaben Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsbehörde zu entsorgen.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN UND GARANTIELEISTUNG

Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die EEAG-Richtlinie (2012/19/EU). Nicht in normalem Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich bitte hinsichtlich des ordnungsgemäßen Recyclings bzw. der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

Beschränkte Herstellergarantie

Ihr Northbaze Distribution AB Originalprodukt ist für den Erstkäufer ab dem Datum des Kaufs eines brandneuen, unbenutzten Northbaze Distribution AB Produkts durch eine Garantie von zwölf (12) Monaten abgedeckt. Northbaze Distribution AB garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs an den Käufer frei von Material-, Design- und Verarbeitungsfehlern ist. Falls Sie beim Erheben eines Garantieanspruchs keinen Kaufbeleg vorlegen können, sind Sie gegebenenfalls verpflichtet, selbst für die anfallenden Reparaturkosten aufzukommen. Auf dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum, der Produktname und Informationen zu autorisierten Wiederverkäufern eindeutig angegeben sein. Die Garantiefrist kann nicht aufgrund eines späteren Weiterverkaufs oder Austauschs des Produkts verlängert oder erneuert werden. Diese beschränkte Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte gemäß den geltenden nationalen Gesetzen in Bezug auf den Verkauf von Unterhaltungselektronikgeräten. Defekte Teile, die entsprechend der beschränkten Garantie ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von Northbaze Distribution AB über.

Was ist nicht durch die beschränkte Garantie abgedeckt?

- Durch Abnutzung, altersbedingten Kapazitätsverlust der Batterie, Unfälle, Herunterfallen, mechanische Schäden, chemische Produkte, außergewöhnliche Aufschlagschäden oder höhere Gewalt verursachte Mängel.
- Änderungen oder Reparaturen, die von Ihnen selbst oder einem Dritten ohne vorherige Genehmigung durch Northbaze Distribution AB durchgeführt wurden.
- Der s-Living FLEX ist IPX4-zertifiziert. Das heißt er ist gegen Spritzwasser geschützt. Der Lautsprecher ist nicht wasserdicht und darf daher nicht unter Wasser gehalten werden.

Wie Sie Garantieleistungen erhalten


Falls Sie innerhalb der beschränkten Garantiefrist Garantieleistungen beantragen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zum Wiederverkäufer auf, von dem Sie dieses Produkt erworben haben. Sie müssen Ihren Kaufbeleg und das defekte Teil vorlegen. Defekte Teile, die durch die beschränkte Garantie abgedeckt sind, werden kostenlos repariert oder ausgetauscht. Für während der Garantiefrist ersetzte oder reparierte Teile wird für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist oder sechzig (60) Tage ab dem Zeitpunkt der Reparatur oder des Austauschs eine Restgarantie gewährt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Unsere FAQ finden Sie unter www.jaysheadphones.com.

USAR EL ALTAVOZ

(ES) Español

Toque el panel de control - véanse las imágenes de referencia en la página siguiente

1. Pulse y mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender/apagar su s-Living Flex.
2. Pulse con un solo toque el botón PAUSA/REPRODUCCIÓN de la izquierda para PAUSAR/REPRODUCIR. Pulse el botón y manténgalo presionado para cambiar entre los modos Wi-Fi, Bluetooth y AUX.
3. Pulse + o - para ajustar el volumen.
4. Cuando esté en modo Wi-Fi, pulse y mantenga presionado el botón de 3 a 6 segundos para entrar en el modo WAC. Cuando esté en el modo Bluetooth, pulse y mantenga presionado el botón de 3 a 6 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. Pulse durante más de 6 segundos para restaurar el altavoz.

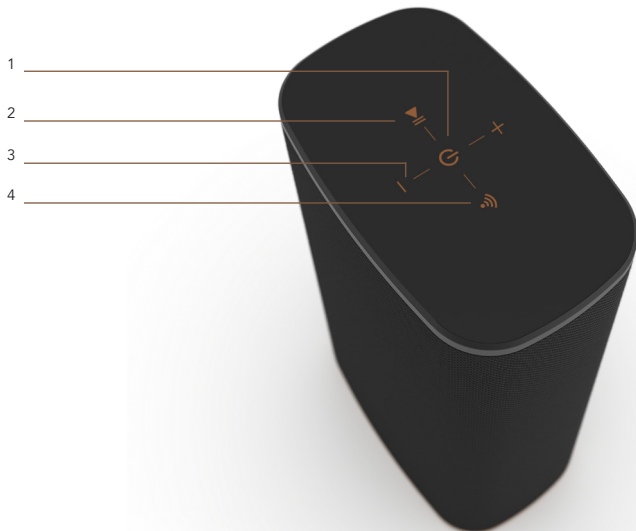

CÓMO ENCENDER SU s-Living Flex



Cómo empezar

1. Conecte el altavoz a la corriente. Utilice el adaptador de corriente incluido para el dispositivo s-Living Flex y conéctelo a una toma de corriente.
2. Mantenga presionado 3 segundos el botón de ENCENDIDO y el altavoz se iniciará, este proceso tarda un minuto, aproximadamente. Si necesita apagar el altavoz, vuelva a presionar 3 segundos el botón.
3. Cuando oiga un mensaje de voz del altavoz, estará listo para continuar.

Los modos del altavoz

Cuando esté encendido y listo el altavoz, podrá moverse por los distintos modos. Pulse y mantenga presionado el botón REPRODUCIR/PAUSA para cambiar de modo.

Puede elegir:

- Modo wifi El LED del sistema se iluminará en color MORADO (es el modo predeterminado)
- Modo Bluetooth El LED del sistema se iluminará en color AZUL
- Modo AUX-In El LED del sistema se iluminará en color VERDE

CÓMO ENCENDER SU s-Living Flex



Utilización del altavoz con batería

Puede utilizar el altavoz durante unas 6 horas en modo de reproducción. Una vez transcurrido ese tiempo, tendrá que conectar el altavoz a la toma de corriente. El altavoz entrará automáticamente en modo de espera si no se reproduce música durante un período de 10 minutos. Si se deja en modo de espera durante 60 minutos, el s-Living Flex se apagará para no agotar la batería. Si utiliza el altavoz en modo AUX, el altavoz no entrará en modo de espera automáticamente. Cuando el nivel de batería sea bajo, el indicador LED se iluminará en amarillo. Al recargar la batería, el LED parpadeará en amarillo. Cuando la batería esté completamente cargada de nuevo, el LED volverá a iluminarse en el color correspondiente al modo que se esté utilizando en la actualidad.

Nota

El modo wifi necesita que el altavoz esté conectado a una red wifi. También será necesario si desea usar funciones wifi tales como Google Cast, AirPlay o Spotify Connect. Además, el altavoz es compatible con los asistentes de voz de Google y Apple (Google Assistant y Siri) si el altavoz está emparejado con Google Home o Apple Home (Apple HomeKit). El altavoz NO tiene la función de asistente de voz integrada.

Nota importante

Si el LED parpadea en ROJO poco después de encenderlo o si usted se da cuenta de repente que está parpadeando, NO desenchufe el altavoz. Esto significa que el altavoz está instalando actualizaciones automáticas de software.

INDICACIONES LED Y PUESTA EN MARCHA

Encender

Durante la puesta en marcha (encendido del altavoz), el LED de encendido parpadeará rápido.

Nota: Cuando encienda el altavoz, siempre arrancará en modo wifi.

Buscar estado

Cuando se encienda el altavoz, comenzará a funcionar en «estado de búsqueda», intentando buscar y conectarse a la red wifi más reciente.

Durante este estado el LED parpadeará. Lo mismo ocurrirá (LED parpadeando) si el altavoz se pone en «modo Bluetooth», en este modo podrá conectarse a un dispositivo que haya emparejado anteriormente.

Modo de configuración o de emparejamiento

En «modo wifi», el altavoz entrará automáticamente en «modo de configuración» en 20 segundos, si el altavoz no se reconecta con éxito al «buscar estado» a la red wifi anterior.

En «modo de configuración», el indicador LED parpadeará continuamente. El LED hará lo mismo si el altavoz se pone en «modo de emparejamiento por Bluetooth».

Estado de reproducción

Durante la reproducción, el indicador LED estará iluminado (sin parpadear) y su color (morado, azul, verde) indicará el modo en el que está el altavoz (reproducción por wifi, reproducción por Bluetooth, reproducción por AUX).

Modo de espera/Modo reposo de red


El indicador LED parpadeará despacio indicando «sin actividad» o «estoy en reposo».

El «modo de espera» se activará cuando se ponga la música en pausa (sin actividad).

El «modo de espera» se activará si no hay ninguna acción durante 20 minutos cuando esté enchufado y 10 minutos cuando no esté enchufado.

Si permanece en modo de espera durante 60 minutos, el s-Living Flex se apagará. Para encenderlo, pulse y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO durante tres segundos.

INDICACIONES LED Y PUESTA EN MARCHA

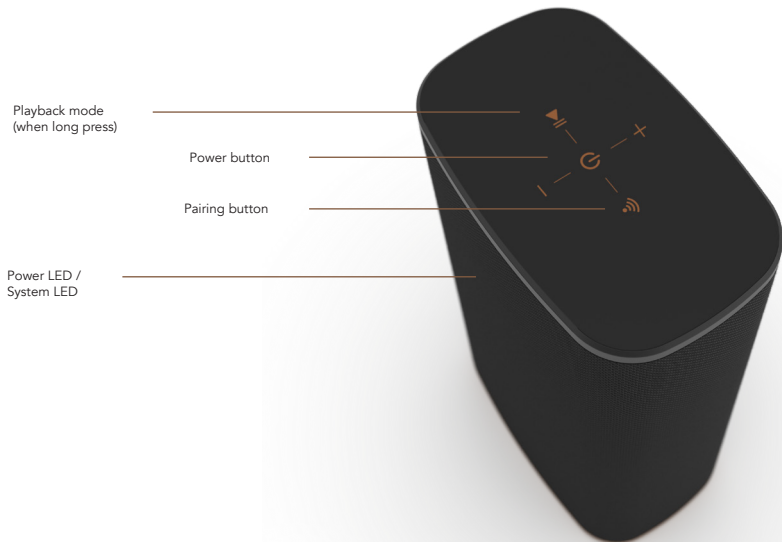

MODO DE CONFIGURACIÓN



Purple LED – “Wi-Fi mode”



Blue LED – “Bluetooth mode”

Configuración del altavoz

Es necesario seleccionar el «modo de configuración wifi» o el «modo de emparejamiento Bluetooth» tanto para conectar el altavoz a una red wifi como para conectar un nuevo dispositivo Bluetooth al altavoz.

- Para «configuración wifi», el altavoz entrará automáticamente en «modo de configuración» si no se puede establecer la conexión anterior. Incluso si el altavoz ya está conectado a una red wifi, usted podrá forzar este modo manualmente, pulsando el «botón de emparejamiento» (símbolo de wifi) durante 3 segundos. Nota: El altavoz debe estar primero en «Modo wifi». Forzar este modo de configuración solo habilitará el modo de configuración de Apple (WAC).
- Para utilizar el «modo de emparejamiento Bluetooth» (si necesita emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth a su altavoz), tiene que pulsar el «botón de emparejamiento» (símbolo wifi) durante tres segundos. Nota: El altavoz debe estar primero en «Modo Bluetooth».

Reiniciar el altavoz/desactivar conexiones inalámbricas: Se pueden restablecer los ajustes predeterminados pulsando el «botón de emparejamiento» (símbolo wifi) y manteniéndolo presionado seis segundos. Esto restablecerá todos los ajustes del altavoz y luego estará listo para una nueva configuración por wifi. Reiniciar el altavoz también desactivará todas las conexiones inalámbricas.



Mensajes de voz desde su altavoz

WAITING FOR CONNECTION

Si oye este mensaje, el altavoz está en «modo de configuración por wifi» esperando que se configure una conexión wifi o el altavoz está en «modo Bluetooth», esperando que se conecten los dispositivos emparejados anteriormente.

CONNECTION SUCCESSFUL, TIME
TO PLAY

Si oye este mensaje, el altavoz se ha conectado correctamente a una red wifi o ha vuelto a conectar correctamente un dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente. Ya está listo para reproducir música.

CONECTAR AL WIFI O EMPAREJAR POR BLUETOOTH

Configuración Wi-Fi

Hay dos formas de conectar el altavoz a una red wifi, mientras el altavoz esté en «modo de configuración por wifi». En cualquier caso, necesitará seguir los métodos de configuración de Google o Apple y deberá estar cerca del altavoz mientras lo haga.

Nota: El altavoz responderá «Conexión establecida, hora de poner música» una vez realizada correctamente la conexión.

Usar la aplicación Google Home

Tiene que descargar e instalar la aplicación Google Home en cualquiera de sus dispositivos compatibles (por ejemplo, un *smart phone* o una *tablet*). Su dispositivo debe estar conectado a la misma red wifi a la que desee que se conecten los altavoces. Abra la aplicación Google Home y siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo dispositivo (en este caso, conectar el altavoz).

Nota: Para mayor información sobre el uso de la aplicación Google Home y la configuración del altavoz a Google Home y a las redes wifi a través de la aplicación Google Home, consulte el sitio web de Google.

Usar métodos de configuración de Apple

1. (Configuración WAC) Abra la configuración wifi en su dispositivo iOS. En la lista «Elija una red...», encontrará su altavoz en la sección «Configurar nuevo altavoz AirPlay». Siga estos pasos y su altavoz se conectará a la red wifi.
2. Descargue e instale la aplicación Apple Home para configurar el altavoz en su wifi y el universo Apple HomeKit. Consulte el sitio web de Apple para utilizar la aplicación Apple Home.

Emparejamiento Bluetooth

Ponga su altavoz en «Modo emparejamiento Bluetooth» y abra la pantalla de configuración de Bluetooth en su dispositivo. El altavoz aparecerá en la lista, solo tiene que elegirlo para emparejarlo con su dispositivo. El «modo emparejamiento» estará activo solo 2 minutos.

Nota: El altavoz responderá «conexión realizada correctamente, hora de poner música» cuando su dispositivo se haya emparejado correctamente con el altavoz.

Reproducción mediante wifi

Con el altavoz conectado a una red wifi, usted podrá usar cualquiera de las siguientes tecnologías *streaming* para reproducir.



Apple AirPlay: Necesita un dispositivo Apple. Consulte la web de Apple para saber cómo usar AirPlay. Ten en cuenta que se requiere iOS 11.4 o posterior.



Chromecast integrado: Es compatible con muchos dispositivos y aplicaciones incluidos, entre otros, dispositivos Android. Muchas aplicaciones son compatibles con Google Cast y algunos televisores llevan Google Cast integrado. Visite el sitio web de Google para obtener información sobre cómo utilizar Google Cast.



Spotify Connect: Admitido solo en la aplicación de Spotify, pero en varias plataformas.

¿Listo para poner música?

Escuche en sus altavoces o TV con la aplicación remota de Spotify.

Más información: <https://www.spotify.com/int/connect/>

Reproducción por Bluetooth

Encienda primero el «modo Bluetooth» (el LED se iluminará en azul). Luego, asegúrese de que su dispositivo haya establecido la conexión entre el Bluetooth y el altavoz. Ya está listo para reproducir música.

Reproducción por AUX

Solo tiene que cambiar el altavoz al «modo AUX» (el LED se iluminará en verde) y conecte un dispositivo a la entrada AUX en la parte trasera del altavoz.

Nota: Recuerde que, en este modo, puede controlar el volumen en su dispositivo además de en el altavoz.

INFORMACIÓN Y DECLARACIONES DE SEGURIDAD

Seguridad

- Utilice solo una fuente de alimentación compatible con la potencia del altavoz.
- Los daños causados por el calor intenso podrían anular la garantía.
- No intente abrir ni reparar nunca su unidad JAYS s-Living Flex. Anulará la garantía y podría provocarle lesiones. Riesgo de descarga eléctrica.
- Coloque siempre la unidad s-Living Flex en una superficie lisa y estable. De no hacerlo, aumentará el riesgo de que se caiga y se dañe o pueda provocarle a usted algún daño personal.
- Advertencia. Este producto contiene imanes que podrían ser perjudiciales para personas que lleven marcapasos.
- Desconecte siempre el altavoz de la corriente antes de limpiarlo. No use líquidos ni productos químicos para limpiarlo.

Declaraciones

Declaración de conformidad de la UE

Por medio del presente documento, Northbaze Distribution AB declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras regulaciones relevantes de la Directiva 2014/53/EC y todos los demás requisitos establecidos por la directiva de la UE. Puede consultar la declaración de conformidad completa en www.jaysheadphones.com.

Precaución

Riesgo de explosiones en caso de daños o apertura de la carcasa de la batería. Deseche la batería usada de conformidad con las normativas de desecho locales.

Información ambiental

Este producto es conforme con las directivas internacionales, incluida, entre otras, la Directiva RAEE (2012/19/UE). No debe eliminar el producto con la basura doméstica normal. Consulte a la autoridad local en materia de eliminación de residuos para obtener información sobre la forma correcta de reciclar o eliminar este producto.

Garantía limitada del fabricante

Su producto Northbaze Distribution AB original está cubierto por una garantía de doce (12) meses a partir de la fecha de compra de un producto Northbaze Distribution AB nuevo y sin utilizar por parte del comprador original. Northbaze Distribution AB garantiza que el producto no tenía defectos materiales, de diseño y de mano de obra cuando se vendió al comprador. Si no puede presentar el recibo al reclamar la garantía, puede que tenga que pagar las reparaciones realizadas. El justificante de compra debe indicar claramente la fecha de compra, el nombre del producto y los datos del distribuidor autorizado.

El período de la garantía no se puede ampliar ni renovar con motivo de una reventa o un cambio posterior del producto. Esta garantía limitada no afecta a sus derechos legales en virtud de la legislación nacional pertinente en materia de venta de productos electrónicos de consumo. Las piezas defectuosas que se cambien en virtud de una reclamación de garantía limitada pasarán a ser propiedad de Northbaze Distribution AB.

Lo que no cubre la garantía limitada

Los defectos provocados por el desgaste, la pérdida de capacidad de la batería relacionada con la antigüedad del dispositivo, las caídas, las accidentes, los daños mecánicos, las sustancias químicas, los daños anómalos por impacto o los casos de fuerza mayor.

Las modificaciones o reparaciones efectuadas por usted mismo o por terceros sin la aprobación de Northbaze Distribution AB.

- El altavoz s-Living FLEX tiene una clasificación IPX4. Esto significa que es resistente a las salpicaduras de agua. El altavoz no es resistente al agua, es decir, no se puede sumergir en el agua.

Obtención del servicio cubierto por la garantía


Si desea presentar una reclamación de garantía dentro del plazo de garantía limitada, póngase en contacto con el distribuidor del producto para obtener ayuda. Tendrá que aportar el justificante de compra y la pieza afectada. Las piezas defectuosas cubiertas por la garantía limitada se repararán o sustituirán sin coste alguno. Las piezas sustituidas o reparadas durante el período de garantía quedarán cubiertas por la garantía durante el resto del período de garantía original o durante sesenta (60) días a partir de la fecha de reparación o sustitución, el período que sea más largo. Puede consultar las preguntas frecuentes en www.jaysheadphones.com.

UTILIZZO DELLA CASSA

(IT) Italiano

Controllo con pannello a sfioramento (vedere la pagina successiva per l'immagine di riferimento)

1. Premere a lungo il pulsante On/Off per accendere/spengere la cassa s-Living Flex.
2. Toccare una sola volta il pulsante PAUSA/RIPRODUCI a sinistra per METTERE IN PAUSA/RIPRODURRE. Premere a lungo per alternare le modalità Wi-Fi, Bluetooth e AUX.
3. Premere + o - per regolare il volume.
4. In modalità Wi-Fi, premere a lungo da 3 a 6 secondi per passare alla modalità WAC. In modalità Bluetooth, premere a lungo da 3 a 6 secondi per passare all'associazione Bluetooth. Premere a lungo per più di 6 secondi per ripristinare la cassa.

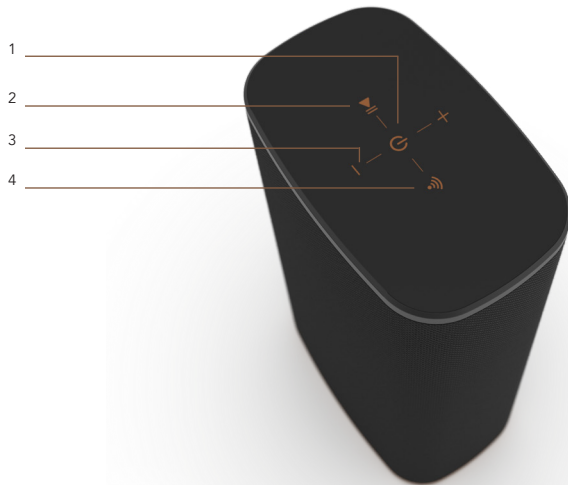

ACCENSIONE DELLA cassa s-Living Flex



Attività iniziali

1. Collegare la cassa all'alimentazione. Utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso per la cassa s-Living Flex e collegarlo a una presa di corrente.
2. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la cassa che si avvierà; questa operazione richiede massimo un minuto. Per spegnerla, premere nuovamente per 3 secondi.
3. Dopo aver ascoltato un messaggio vocale dalla cassa, è possibile proseguire.

Modalità della cassa

Quando la cassa è accesa e pronta, è possibile cambiare modalità. Premere a lungo il pulsante RIPRODUCI/PAUSA per cambiare modalità.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Modalità Wi-Fi Il LED di sistema sarà di colore VIOLA (modalità predefinita)
- Modalità Bluetooth Il LED di sistema sarà di colore BLU
- Modalità AUX-In Il LED di sistema sarà di colore VERDE

ACCENSIONE DELLA cassa s-Living Flex



Utilizzo della cassa con la batteria

È possibile utilizzare la cassa per circa 6 ore in modalità di riproduzione. In seguito, sarà necessario collegarla alla presa di corrente inclusa. Se non viene riprodotta della musica per 10 minuti, la cassa passerà automaticamente alla modalità standby. Se la cassa s-Living Flex rimane in modalità standby per 60 minuti, si spegnerà per non scaricare la batteria. Se si utilizza la cassa in modalità AUX, non passerà automaticamente alla modalità standby. Quando la batteria è scarica il LED diventa di colore giallo. Mentre si ricarica la batteria il LED lampeggerà in giallo. Quando sarà di nuovo completamente carica, il LED tornerà al colore della specifica modalità in cui si trova.

Nota

In modalità Wi-Fi, è necessario che la cassa sia collegata a una rete Wi-Fi. Questa condizione sussiste anche se si desidera utilizzare funzionalità Wi-Fi come Google Cast, AirPlay o Spotify Connect. Inoltre, la cassa è compatibile con gli assistenti vocali di Google e Apple (Assistente Google e Siri) se è "associata" a Google Home e/o Apple Home (HomeKit Apple). La cassa NON presenta la funzione di assistente vocale direttamente integrata.

Nota importante

Se poco dopo l'accensione il LED lampeggia in ROSSO o se si nota improvvisamente il LED che lampeggia in ROSSO, NON rimuovere la spina di alimentazione. Ciò significa che la cassa sta installando degli aggiornamenti software automatici.

INDICAZIONI LED E AVVIO

Accensione

All'avvio (accensione della cassa), il LED di alimentazione lampeggerà rapidamente.

Nota: all'accensione, la cassa si avvierà sempre in modalità Wi-Fi.

Stato di ricerca

Quando la cassa è accesa, sarà in "stato di ricerca" e tenterà di connettersi all'ultima rete Wi-Fi a cui è stata collegata. In questo stato, il LED lampeggerà. La stessa condizione si verificherà se la cassa viene impostata in "modalità Bluetooth", in cui sarà quindi possibile stabilire una connessione con un dispositivo Bluetooth precedentemente associato.

Modalità di configurazione o di associazione

In "modalità Wi-Fi", la cassa passerà automaticamente alla "modalità di configurazione" entro 20 secondi, se la cassa in "stato di ricerca" non si ricollega correttamente alla precedente rete Wi-Fi.

In "modalità di configurazione" il LED lampeggerà continuamente. La stessa condizione si verificherà se la cassa è impostata in "modalità di associazione Bluetooth".

Stato di riproduzione

Durante la riproduzione, il LED sarà acceso (fisso) e il colore del LED di sistema (viola, blu, verde) indicherà la "modalità" della cassa (riproduzione Wi-Fi, riproduzione Bluetooth, riproduzione AUX).

Modalità inattiva/Modalità standby in rete (modalità sospensione)

Il LED lampeggerà lentamente indicando "nessuna azione" o "Sospeso".

La "modalità inattiva" si attiva non appena viene messa in pausa la riproduzione di musica (nessuna azione).


La "modalità standby" si attiva se non viene eseguita alcuna azione per 20 minuti quando la cassa è collegata e per 10 minuti quando non è collegata. Se è in modalità standby per 60 minuti, la cassa s-Living Flex si spegnerà. Per attivarla premere a lungo il pulsante ON per tre secondi.

Playback mode
(when long press)

Power button

Pairing button

Power LED /
System LED

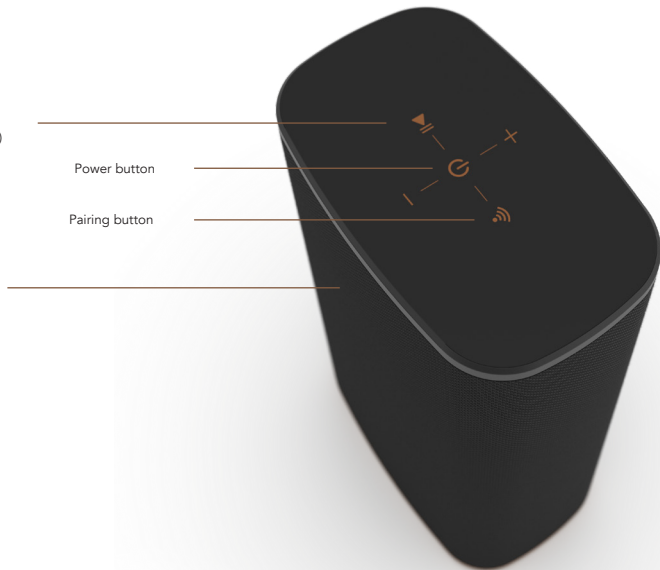

MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE



Purple LED – “Wi-Fi mode”



Blue LED – “Bluetooth mode”

Configurazione della cassa

È necessaria la “modalità di configurazione Wi-Fi” o la “modalità di associazione Bluetooth” per collegare la cassa a una rete Wi-Fi o per collegare un nuovo dispositivo Bluetooth alla cassa.

- In “configurazione Wi-Fi”, la cassa passerà automaticamente alla “modalità di configurazione” se non è possibile stabilire la connessione precedente. Tuttavia, anche se la cassa è già collegata a una rete Wi-Fi, è possibile impostare manualmente questa modalità premendo il “pulsante di associazione” (simbolo Wi-Fi) per 3 secondi. Nota: la cassa deve essere innanzitutto in “modalità Wi-Fi”. Passando manualmente a questa modalità di configurazione, verrà abilitata solo la modalità di configurazione Apple (WAC).
- Per selezionare la “modalità di associazione Bluetooth” (se occorre associare un nuovo dispositivo Bluetooth alla cassa), è necessario premere il “pulsante di associazione” (simbolo Wi-Fi) per 3 secondi. Nota: la cassa deve essere innanzitutto in “modalità Bluetooth”.

Ripristinare la cassa/Disabilitare le connessioni wireless: è possibile ripristinare la cassa ai valori predefiniti di fabbrica tenendo premuto il “pulsante di associazione” (simbolo Wi-Fi) per 6 secondi. In questo modo verranno cancellate tutte le impostazioni della cassa, che sarà quindi nuovamente pronta per la configurazione Wi-Fi. Un ripristino disabiliterà anche tutte le connessioni wireless.



Messaggi vocali dalla cassa

WAITING FOR CONNECTION

Se viene emesso questo messaggio, la cassa si trova in "modalità di configurazione Wi-Fi" in attesa di stabilire la connessione Wi-Fi oppure in "modalità Bluetooth" in attesa di precedenti dispositivi associati.

CONNECTION SUCCESSFUL, TIME TO PLAY

Se viene emesso questo messaggio, la cassa è correttamente connessa a una rete Wi-Fi o è stato correttamente ricollegato un dispositivo Bluetooth precedentemente associato. Ora è possibile iniziare a riprodurre musica.

CONNESSIONE A WI-FI O ASSOCIAZIONE BLUETOOTH

Configurazione Wi-Fi

Esistono due metodi per connettere la cassa a una rete Wi-Fi, mentre è in "modalità di configurazione Wi-Fi". In entrambi i casi, occorre rispettare i metodi di configurazione di Google o Apple e trovarsi nelle vicinanze della cassa.

Nota: dopo aver stabilito la connessione, la cassa risponderà "Connessione riuscita, inizia la riproduzione".

Utilizzo dell'app Google Home

È necessario scaricare e installare l'app Google Home su uno dei dispositivi compatibili (ad es. smartphone o tablet). Il dispositivo deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere una o più casse. Aprire l'app Google Home e seguire le linee guida sullo schermo per configurare un nuovo dispositivo (in questo caso, collegando la cassa).

Nota: per ulteriori informazioni sull'uso dell'app Google Home e sulla configurazione della cassa su Google Home e sulle reti Wi-Fi tramite l'app Google Home, fare riferimento al sito web di Google.

Utilizzo dei metodi di configurazione di Apple

1. (Configurazione WAC) Aprire le impostazioni Wi-Fi sul dispositivo iOS. Nell'elenco "Scegli una rete...", la cassa sarà indicata dal titolo "Configura nuova cassa AirPlay". Seguire questi passaggi e la cassa si conatterà alla rete Wi-Fi.

2. Scaricare e installare l'app Apple Home per configurare la cassa per la rete Wi-Fi e l'HomeKit Apple. Per l'utilizzo dell'app Apple Home, fare riferimento al sito web di Apple.

Associazione Bluetooth

Impostare la cassa in "modalità di associazione Bluetooth" e aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth sul dispositivo. La cassa verrà visualizzata nell'elenco, occorre semplicemente selezionarla per associarla al dispositivo. La "modalità di associazione" della cassa è attiva solo per 2 minuti.

Nota: la cassa risponderà "Connessione riuscita, inizia la riproduzione" quando il dispositivo è correttamente associato alla cassa.

Riproduzione Wi-Fi

Con la cassa connessa a una rete Wi-Fi, è possibile utilizzare una delle seguenti tecnologie di streaming per la riproduzione:



AirPlay Apple: è necessario un dispositivo Apple. Fare riferimento al sito web di Apple per l'uso di AirPlay. È necessaria la versione iOS 11.4 o quelle successive.



Chromecast Built-In: supportato da molti dispositivi e app, tra cui a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i dispositivi Android. Molte app supportano Google Cast e alcune TV lo hanno integrato. Per informazioni sull'utilizzo di Google Cast, fare riferimento al sito web di Google.



Spotify Connect: supportato solo nell'app Spotify, ma su più piattaforme.

Pronti a riprodurre della musica?

È possibile ascoltarla dalle casse o dalla TV, utilizzando l'app Spotify come telecomando.

Maggiori informazioni: <https://www.spotify.com/int/connect/>

Riproduzione Bluetooth

Passare prima alla "modalità Bluetooth" (il LED di sistema diventerà blu). Quindi, assicurarsi che il dispositivo abbia stabilito la connessione Bluetooth con la cassa. Ora è possibile iniziare a riprodurre musica.

Riproduzione AUX

Passare la cassa alla "modalità AUX" (il LED di sistema diventerà verde) e collegare un dispositivo all'ingresso AUX sul retro della cassa.

Nota: in questa modalità è possibile controllare il volume sul dispositivo e sulla cassa.

DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Sicurezza

- Per alimentare la cassa, utilizzare esclusivamente una fonte di alimentazione compatibile.
- I danni causati dal surriscaldamento potrebbero non rientrare nella copertura della garanzia.
- Non tentare mai di aprire o riparare la cassa JAYS s-Living Flex, poiché si annullerà la garanzia e si rischieranno lesioni fisiche. Rischio di scosse elettriche.
- Posizionare sempre la cassa s-Living Flex su una superficie piana e stabile. In caso contrario, si aumenta il rischio di caduta della cassa, quindi di danneggiamento o di lesioni fisiche.
- Avvertenza: questo prodotto contiene magneti che potrebbero risultare pericolosi per i portatori di pacemaker.
- Scollegare sempre la cassa dall'alimentazione prima di pulirla. Non utilizzare liquidi e prodotti chimici durante la pulizia.

Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità dell'UE

Con il presente documento, Northbaze Distribution AB dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE e di tutti gli altri requisiti della direttiva UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito web www.jaysheadphones.com.

Attenzione

Rischio di esplosioni se il vano batterie viene danneggiato o aperto. Smaltire la batteria usata in conformità all'autorità locale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Informazioni sul rispetto ambientale

Il presente prodotto è conforme alle direttive internazionali, tra cui a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la direttiva RAEE (2012/19/UE). Non smaltire con i normali rifiuti domestici. Consultare l'autorità locale in materia di smaltimento dei rifiuti per indicazioni sulle modalità di riciclo o smaltimento corrette di questo prodotto.

Garanzia limitata del produttore

Il prodotto originale Northbaze Distribution AB è coperto da una garanzia di dodici (12) mesi dalla data di acquisto di un prodotto Northbaze Distribution AB nuovo e non utilizzato dall'acquirente originale. Northbaze Distribution AB garantisce che il prodotto è privo di difetti a livello di materiali, design e lavorazione al momento della vendita all'acquirente. Se non si è in grado di inviare la ricevuta quando si effettua una richiesta di assistenza in garanzia l'utente potrebbe essere obbligato a pagare per eventuali riparazioni effettuate. La prova di acquisto deve indicare chiaramente la data di acquisto, il nome del prodotto e i dettagli del rivenditore autorizzato.

Il periodo di garanzia non può essere esteso o rinnovato a seguito della successiva rivendita o sostituzione del prodotto. La presente Garanzia limitata non pregiudica i diritti legali dell'utente ai sensi delle leggi nazionali applicabili relative alla vendita di prodotti elettronici di consumo. Le parti difettose sostituite nell'ambito del reclamo sotto copertura della garanzia limitata diventano di proprietà di Northbaze Distribution AB.

Cosa non copre la garanzia?

- Guasti causati da usura, perdita di capacità della batteria dovuta alla durata d'uso, incidenti, cadute, danni meccanici, prodotti chimici, danni da impatto anomalo o forza maggiore.
- Modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi senza l'approvazione di Northbaze Distribution AB.
- La cassa s-Living FLEX è classificata come grado di protezione IPX4, ovvero è resistente agli schizzi d'acqua. La cassa non è impermeabile, quindi non può essere immersa in acqua.

Come ottenere assistenza in garanzia


Se si desidera presentare un reclamo in garanzia entro il periodo di copertura della garanzia limitata, contattare il rivenditore del prodotto per ulteriore assistenza. L'utente dovrà fornire la prova di acquisto e la parte interessata. Qualsiasi parte difettosa coperta dalla garanzia limitata sarà riparata o sostituita gratuitamente. Le parti sostituite o riparate fornite durante il periodo di garanzia saranno garantite per il resto del periodo di garanzia originale o per sessanta (60) giorni dalla data di riparazione o sostituzione, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Per le domande frequenti visitare il sito web www.jaysheadphones.com.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОНКИ

(RU) Русский

Коснитесь панели управления – см. иллюстрации на следующей странице.

1. Для включения/выключения колонки s-Living Flex выполните долгое нажатие на кнопку включения/выключения.
2. Для начала и приостановки воспроизведения аудио один раз нажмите на расположенную слева кнопку PAUSE/PLAY (ПАУЗА/ПРОИГРЫВАНИЕ). Для переключения между режимами Wi-Fi, Bluetooth и AUX выполните долгое нажатие.
3. Для регулировки громкости нажмите + или -.
4. Для переключения режима Wi-Fi в режим WAC нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 3-6 секунд. Для сопряжения устройств в режиме Bluetooth нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 3-6 секунд. Для перезагрузки колонки нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 6 и более секунд.

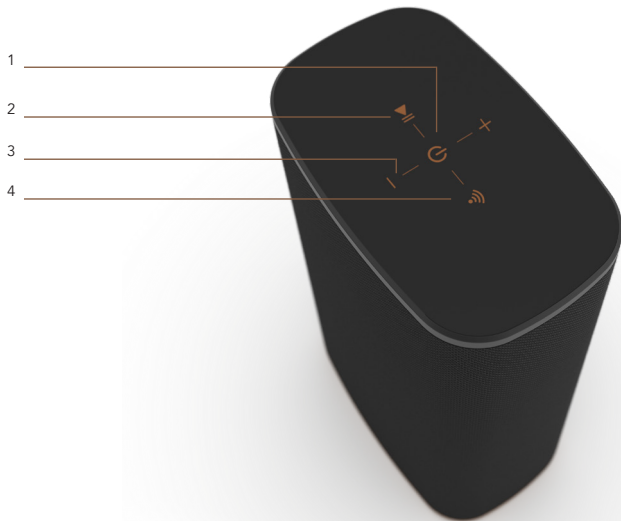

ВКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ s-Living Flex



Начало работы

1. Подключите питание к колонке. Подключите входящий в комплект адаптер питания к розетке.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить колонку. Ее загрузка может занимать до 1 минуты. Чтобы выключить колонку, снова нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд.
3. Как только услышите голосовое сообщение из динамика, можно продолжать.

Режимы работы колонки

Когда колонка включена и готова к работе, можно переключаться между режимами. Для переключения режима используйте долгое нажатие кнопки PLAY/PAUSE.

Можно выбрать:

- Режим Wi-Fi
Системный светодиодный индикатор имеет **ФИОЛЕТОВЫЙ** цвет (это режим по умолчанию)
- Режим Bluetooth
Системный светодиодный индикатор имеет **СИНИЙ** цвет
- Режим AUX-In (внешний сигнал)
Системный светодиодный индикатор имеет **ЗЕЛЕНЫЙ** цвет



Использование колонки с аккумулятором

Колонка может работать около 6 часов в режиме воспроизведения. После этого ее необходимо подключить к розетке. Если музыка не воспроизводится в течение 10 минут, колонка автоматически переходит в режим ожидания. Если s-Living Flex находится в режиме ожидания в течение 60 минут, она выключается для предотвращения разрядки аккумулятора. При использовании колонки в режиме AUX колонка не переходит в режим ожидания автоматически. При низком заряде батареи загорается желтый светодиодный индикатор. Во время зарядки аккумулятора светодиодный индикатор светится желтым цветом. Когда батарея вновь полностью заряжена, индикатор меняет цвет обратно.

Примечание

Работа в режиме Wi-Fi требует подключения колонки к сети Wi-Fi. Также это потребуется, если вы захотите использовать функции Wi-Fi, например Google Cast, AirPlay или Spotify Connect. Более того, колонка совместима с голосовыми помощниками от Google и Apple (Google Assistant и Siri), если она также сопряжена с Google Home и/или Apple Home (Apple HomeKit). В колонке **НЕТ** встроенной функции голосового помощника.

Важное замечание

Если вскоре после включения светодиодный индикатор мигает **КРАСНЫМ** или если вы вдруг заметили, что светодиодный индикатор мигает **КРАСНЫМ**, то **НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ** шнур питания. Это означает, что колонка устанавливает автоматические обновления программного обеспечения.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ И ЗАПУСК

Включение питания

При запуске (включении питания колонки) светодиодный индикатор будет быстро мигать.

Примечание. При включении колонка всегда запускается в режиме Wi-Fi.

Состояние поиска

После включения колонка начинает работать в «состоянии поиска», пытаясь найти и подключиться к последней использовавшейся сети Wi-Fi. Во время этого процесса индикатор однократно мигнет. Также однократное мигание будет наблюдаться, если колонка переведена в режим Bluetooth, в котором теперь можно установить соединение с ранее сопряженным устройством Bluetooth.

Режим настройки или сопряжения

В режиме Wi-Fi колонка автоматически войдет в режим настройки в течение 20 с, если в «состоянии поиска» она не сможет вновь подключиться к предыдущей сети Wi-Fi.

В режиме настройки светодиодный индикатор непрерывно мигает. Также индикатор мигает, если колонка переведена в режим сопряжения по Bluetooth.

Состояние воспроизведения

Во время воспроизведения светодиодный индикатор будет включен (непрерывное свечение), а цвет системного индикатора (фиолетовый, синий, зеленый) будет указывать, в каком режиме находится колонка – воспроизведение по Wi-Fi, воспроизведение по Bluetooth, воспроизведение с внешнего входа (AUX).


Дежурный режим и режим ожидания сети (режим сна)

Светодиодный индикатор будет медленно мигать, означая «нет действия» или «спящий режим».

Дежурный режим активируется, как только воспроизведение музыки ставится на паузу (нет действия).

Режим ожидания активируется, если не производятся никакие действия в течение 20 минут (при подключении к сети) или 10 минут (без подключения к сети). Колонка s-Living Flex выключится после нахождения в режиме ожидания в течение 60 минут. Для ее включения нажмите на кнопку ON (ВКЛ.) и удерживайте ее в течение трех секунд.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ И ЗАПУСК

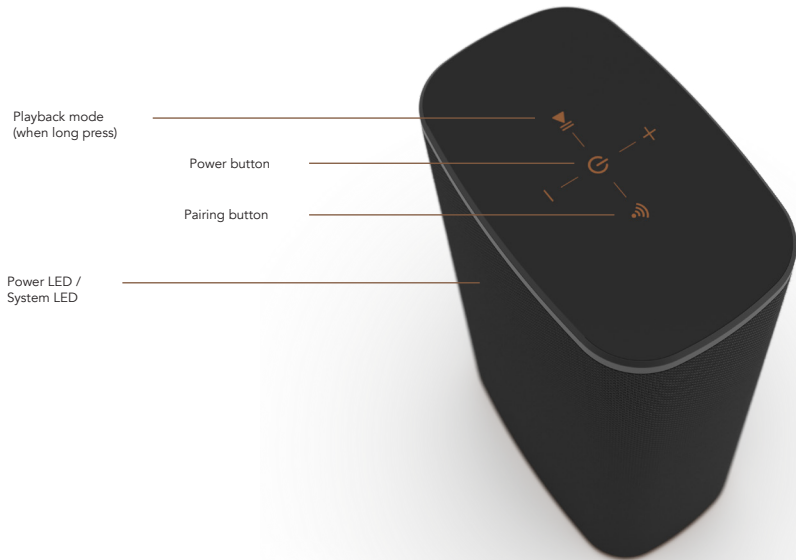

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ



Purple LED – "Wi-Fi mode"



Blue LED – "Bluetooth mode"

Настройка колонки

Режим настройки Wi-Fi или режим сопряжения по Bluetooth необходим либо для подключения колонки к сети Wi-Fi, либо для подключения к колонке нового Bluetooth-устройства.

- Для настройки Wi-Fi колонка автоматически перейдет в режим настройки, если не удастся установить предыдущее соединение. Но даже если колонка уже подключена к сети Wi-Fi, можно вручную активировать этот режим, нажав и удерживая кнопку сопряжения (значок Wi-Fi) в течение 3 секунд. Примечание. Сначала нужно перевести колонку в режим Wi-Fi. При включении этого режима вручную активируется лишь режим настройки Apple (WAC).
- Для активации режима сопряжения Bluetooth (если нужно выполнить сопряжение нового устройства Bluetooth с колонкой), нажмите и удерживайте кнопку сопряжения (значок Wi-Fi) в течение 3 секунд. Примечание. Сначала нужно перевести колонку в режим Bluetooth.

Сброс колонки и отключение беспроводных соединений. Колонку можно сбросить до заводских настроек, нажав и удерживая кнопку сопряжения (значок Wi-Fi) в течение 6 секунд. Это очистит все настройки колонки, после чего она снова будет готова к настройке Wi-Fi. Сброс также приводит к отключению всех беспроводных соединений.



Голосовые сообщения от колонки

WAITING FOR CONNECTION
(ОЖИДАЕТСЯ СОЕДИНЕНИЕ)

Если вы слышите это сообщение, колонка находится либо в режиме настройки Wi-Fi, ожидая установления соединения Wi-Fi, либо в режиме Bluetooth, ожидая подключения предыдущих сопряженных устройств.

CONNECTION SUCCESSFUL ,
TIME TO PLAY (СОЕДИНЕНИЕ
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕНО, МОЖНО
ВОСПРОИЗВОДИТЬ)

Если вы слышите это сообщение, колонка успешно подключилась к сети Wi-Fi или к предыдущему сопряженному по Bluetooth устройству. Теперь можно воспроизводить музыку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI ИЛИ СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Настройка Wi-Fi

Если колонка находится в режиме настройки Wi-Fi, подключиться к сети Wi-Fi можно двумя способами. В любом случае нужно следовать методам настройки Google или Apple, и при этом вы должны находиться в непосредственной близости от колонки. Примечание. Как только соединение будет готово к работе, колонка сообщит «Connection successful, time to play» (Соединение установлено, можно воспроизводить).

Использование приложения Google Home

Вам необходимо загрузить и установить приложение Google Home на любое совместимое устройство (например, смартфон или планшет). Устройство должно быть подключено к той же сети Wi-Fi, к которой вы хотите подключить колонку. Откройте приложение Google Home и следуйте инструкциям на экране для настройки нового устройства (в данном случае подключите колонку). Примечание. Чтобы получить дополнительные сведения об использовании приложения Google Home и настройке колонки в Google Home, а также в сетях Wi-Fi с помощью приложения Google Home, посетите сайт Google.

Использование методов настройки Apple

1. (Настройка WAC) Откройте настройки Wi-Fi на своем устройстве iOS. В списке «Выберите сеть...» вы найдете свою колонку с заголовком «Настройка новой колонки AirPlay». Выполните следующие действия, и колонка подключится к сети Wi-Fi.
2. Скачайте и установите приложение Apple Home, чтобы настроить колонку для Wi-Fi и программного фреймворка Apple HomeKit. Об использовании приложения Apple Home см. сайт Apple.

Сопряжение по Bluetooth

Установите колонку в «Режим сопряжения по Bluetooth» и откройте экран настроек Bluetooth на своем устройстве. Колонка появится в списке, просто выберите ее для сопряжения с вашим устройством. Режим сопряжения колонки активен только в течение 2 мин. Примечание. После успешного сопряжения вашего устройства с колонкой появится сообщение «Connection successful, time to play» (Соединение установлено, можно воспроизводить).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОНКИ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Воспроизведение по Wi-Fi

Подключив колонку к сети Wi-Fi, можно использовать любую из следующих технологий потоковой передачи для воспроизведения.



Apple AirPlay: требуется устройство Apple. Инструкции по использованию AirPlay см. на сайте Apple. Для воспроизведения требуется iOS 11.4 или более поздняя версия.



Встроенный Chromecast: поддерживается многими устройствами и приложениями, в том числе устройствами Android. Многие приложения поддерживают Google Cast, а некоторые телевизоры имеют встроенный Google Cast. Об использовании Google Cast читайте на сайте Google.



Spotify Connect: поддерживается только в приложении Spotify, но на нескольких платформах.

Готовы включить музыку?

Слушайте ее через колонку или на телевизоре, используя приложение Spotify как пульт дистанционного управления.

Узнать больше: <https://www.spotify.com/int/connect/>

Воспроизведение по Bluetooth

Сначала переключитесь в режим Bluetooth (системный светодиодный индикатор станет светиться синим). Затем убедитесь, что ваше устройство установило соединение по Bluetooth с колонкой. Теперь можно воспроизводить музыку.

Воспроизведение с внешнего входа

Просто переключите колонку в режим AUX (системный светодиодный индикатор станет зеленым) и подключите устройство к входу AUX на задней стороне колонки.

Примечание. В этом режиме громкость звука можно регулировать как на устройстве, так и на колонке.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

Безопасность

- Для питания колонки используйте только совместимый источник питания.
- Повреждения, вызванные перегревом, могут привести к аннулированию гарантии.
- Не пытайтесь вскрыть корпус или отремонтировать устройство JAYS s-Living Flex. Это приведет к аннулированию гарантии, а вы рискуете получить травму. Опасность поражения электрическим током.
- Всегда размещайте s-Living Flex на ровной и устойчивой поверхности. Иначе колонка может упасть, получив повреждения или причинив травмы.
- Предупреждение. В этом продукте используются магниты, которые могут представлять опасность для пользователей кардиостимуляторов.
- Всегда отсоединяйте колонку от источника питания перед чисткой. Не используйте жидкости и химикаты при чистке.

Заявления

Декларация соответствия ЕС

Настоящим компания Northbaze Distribution AB заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU и всем другим требованиям директив ЕС. Полный текст декларации соответствия находится на сайте www.jaysheadphones.com.

Осторожно!

Вскрытие или повреждение корпуса аккумулятора создает риск взрыва. Утилизируйте использованный аккумулятор в соответствии с требованиями местного органа по утилизации отходов.

Информация о воздействии на окружающую среду

Данное изделие соответствует требованиям международным директив, включая, но не ограничиваясь, Директивой ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU). Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Для получения информации о правильной переработке или утилизации данного устройства проконсультируйтесь со специалистом местной организации по утилизации отходов

Ограниченная гарантия производителя

На оригинальный продукт компании Northbaze Distribution AB предоставляется гарантия сроком двенадцать (12) месяцев с даты покупки нового изделия компании Northbaze Distribution AB. Northbaze Distribution AB гарантирует полную работоспособность, а также отсутствие дефектов материалов и конструкции изделия в момент его продажи покупателю. При отсутствии квитанции об оплате в момент подачи претензии по гарантии покупатель вынужден самостоятельно оплатить произведенный ремонт. Подтверждением покупки является документ, в котором четко указана дата покупки, название изделия и реквизиты уполномоченных дилеров.

Срок действия гарантии не может быть продлен или возобновлен в связи с последующей перепродажей или заменой изделия. Настоящая ограниченная гарантия не затрагивает законных прав покупателей в соответствии с применимым национальным законодательством, касающимся продажи потребительских электронных товаров. Неисправные детали, замененные в рамках ограниченной гарантии, становятся собственностью компании Northbaze Distribution AB.

Ограниченная гарантия не распространяется на:

- Неисправности в результате износа, уменьшение емкости аккумулятора с течением времени, несчастные случаи, падение, механические повреждения, повреждения в результате удара или воздействия химических веществ, а также форс-мажорные обстоятельства.
- Изменения или ремонт, выполненные самостоятельно или с участием третьих лиц без разрешения Northbaze Distribution AB.
- s-Living FLEX обладает классом защиты IPX4. Это означает, что устройство устойчиво к брызгам воды. Колонка не обладает водонепроницаемостью, то есть ее нельзя погружать в воду.

Как воспользоваться гарантией

Чтобы подать претензию по гарантии в течение срока действия гарантийных обязательств, свяжитесь с местным дилером для получения дальнейших указаний. Для предоставления гарантийного обслуживания покупатель должен предъявить доказательство покупки и поврежденную деталь. Любые неисправные детали, покрываемые ограниченной гарантией, ремонтируются или заменяются бесплатно. На замененные или отремонтированные детали, предоставленные в течение срока действия гарантии, распространяется гарантия на срок, оставшийся до истечения первоначальной гарантии, или на шестьдесят (60) дней с даты ремонта или замены детали (берется больший из двух сроков). Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами можно на веб-сайте www.jaysheadphones.

APPENDIX



Chromecast is a trademark of Google LLC.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.



s-Living Flex

Getting started, safety and warranty

User Guide Rev. 1.0 for
JAYS s-Living Flex Wi-Fi multiroom speaker

We accept no liability for printing errors
Specifications are subject to change without notice - JAYS 2021
www.jaysheadphones.com